

 **ROSSATO**<sup>®</sup>

# ELYSON PLUS

Climatizzatori d'aria ad espansione diretta



**Manuale  
WIFI**

---

**Manuale WIFI**

[www.rossatogroup.com](http://www.rossatogroup.com)



# CONTENUTI

---

Specifiche del Modulo Wi-Fi e linee guida .....	1
Installare il modulo Wi-Fi (Opzionale) .....	2
Scaricare e installare l'App .....	3
Attivare APP.....	4
Registrazione .....	5
Login .....	7
Aggiungere dispositivo .....	9
Controllo del condizionatore d'aria .....	12
Gestione dell'account .....	31
Risoluzione dei problemi .....	32

# Specifiche del Modulo Wi-Fi e Linee Guida

## 1. Specifiche minime per Smart Phone:

Versione Android 5.0 o superiore

Versione IOS 9.0 o superiore

## 2. Parametri di base per il modulo Wi-Fi

Parametri	Dettagli
Frequenza di rete	2,400 - 2,4835GHz
Standard della rete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canali 1-14, canali 1-13 per EU/AU, canali 1-11 per US/CA)
Supporto dello stack di protocollo	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Supporto per la sicurezza	WEP/WPA/WPA2/AES128
Tipi di rete di supporto	STA/AP/STA+AP
Massimo Potenza RF	18,5 dBm
Frequenza Bluetooth	2,402 - 2,480GHz
Potenza RF Bluetooth	9 dbm

## 3. Linee guida per l'operazione. Si prega di prendere la semplice istruzione guida di qui sotto come riferimento.


Fasi dell'operazione	Oggetti dell'operazione	Account nuovo	Reinstallare l'APP (registrarsi prima)
Fase 1	Scaricare e installare l'APP	Sì	Sì
Fase 2	Attivare APP	Sì	Sì
Fase 3	Registrazione d'account	Sì	NO
Fase 4	Login	Sì	Sì
Fase 5	Aggiungere Dispositivo al controllo	Sì	Il Dispositivo registrato rimarrà.

### Nota



Se hai registrato un account e aggiunto un dispositivo in precedenza, quando reinstalli nuovamente l'APP e accedi, il dispositivo aggiunto rimarrà...

## Installare il modulo Wi-Fi (Opzionale)

1. Aprire il pannello dell'unità interna.

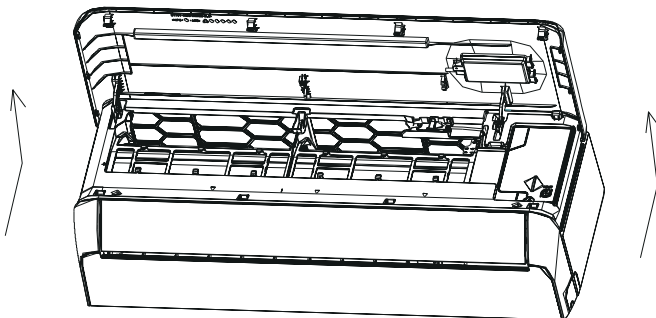

2. Rimuovere la copertura di USB Wi-Fi, seguire la freccia e inserire il modulo USB Wi-Fi nell'interfaccia USB riservata sul telaio.

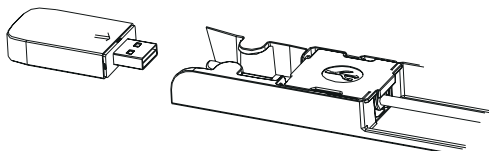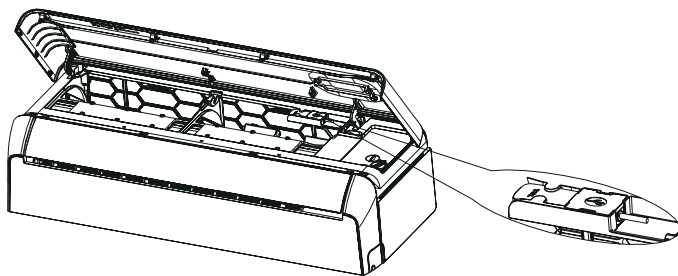

## Download e installazione dell'app



### SmartLife-SmartHome

#### Per smartphone Android

Metodo1: Effettuare la scansione del codice QR da un browser, scaricare e installare l'app.

Metodo2: Aprire il "Play Store" di Google sullo smartphone e cercare "Smart Life", scaricare e installare l'app.



#### Per smartphone IOS

Metodo1: Effettuare la scansione del codice QR e seguire i suggerimenti per entrare in "AppStore", scaricare e installare l'app.

Metodo2: Aprire l'AppStore di Apple sullo smartphone e cercare "Smart Life", scaricare e installare l'app.



#### Nota:

*Si prega di abilitare le autorizzazioni di Archiviazione/Posizione/Fotocamera per questa app al momento dell'installazione. In caso contrario non funzionerà correttamente.*

# Attivazione dell'app

La prima volta che l'app viene utilizzata, dovrà essere attivata.

1. Avviare l'app "Smart Life" sullo smartphone.




SmartLife-SmartHome


2. Metodo1: Toccare "Scan" [Scansione] ed eseguire la scansione del codice di attivazione QR destro.  
Metodo 2: Toccare "o inserisci il codice di attivazione" nella parte inferiore dello schermo, quindi inserire il codice e toccare "CONFERMA".



Attivare il codice QR  
e il codice di attivazione


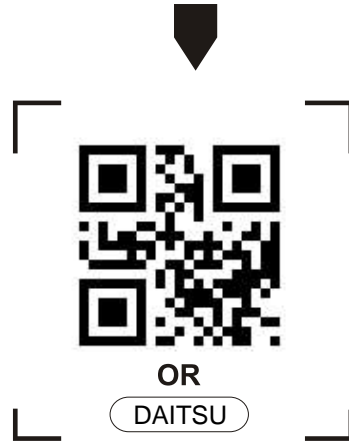


*Nota: Senza il codice QR o il codice di attivazione, non è possibile attivare e utilizzare l'app, per questo è importante conservarli in un luogo sicuro.*

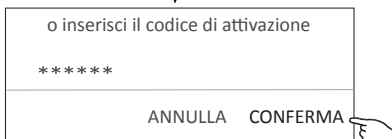

# Registrazione

1. Se non si dispone di un account, andare su “Registrati”.
2. Leggere l’*informativa sulla privacy* e selezionare “Accetto”.

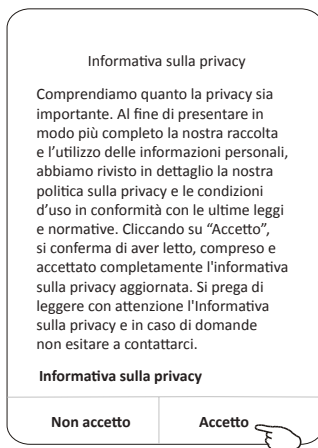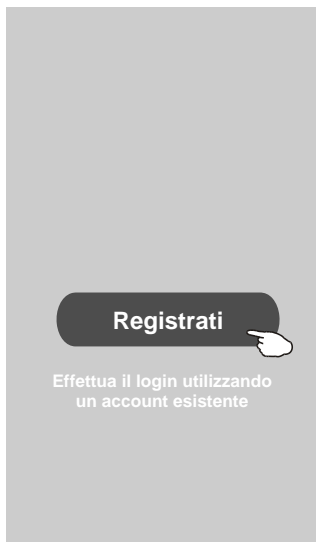

3. Toccare “>” e selezionare il paese.
4. Inserire il l’indirizzo e-mail.
5. Toccare “Ottieni codice di verifica”.



Inserire il l’indirizzo e-mail.

Cercare il paese o far scorrere lo schermo su/giù per trovare e selezionare il paese.



## Registrazione

6. Inserire il codice di verifica ricevuto tramite SMS o e-mail.
7. Impostare la password che deve essere composta da 6 a 20 caratteri, combinando lettere e cifre.
8. Toccare "Fatto".

←

**Immetti codice di verifica**

\* \* \* \* \*

Il codice di verifica viene inviato al telefono: 86-\*\*\*\*\*,  
Invia di nuovo(55s)

←

**Imposta password**

\*\*\*\*\*

da 6 a 20 caratteri per la password, combinando lettere e cifre

**Fatto**

## Login

1. Toccare "Effettua il login utilizzando un account esistente".
2. Inserire l'account registrato e la password.
3. Toccare "Login".

**Registrati**

Effettua il login utilizzando un account esistente

←

**Login**

Cina +86 >

138\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Login**

SMS di verifica e accesso Password dimenticata

Accetto il [Contratto di servizio](#) e l'[Informativa sulla privacy](#)

Inserire qui l'account


Inserire la password

## La prima volta che l'app viene utilizzata è necessario "Creare una famiglia".



4. Toccare "Crea famiglia".
5. Dare un nome alla famiglia.
6. Impostare la posizione.
7. Scegliere le stanze predefinite o aggiungere nuove stanze.
8. Toccare "Fatto" e "Completato".




Famiglia creata correttamente  
Vedi famiglia Completato

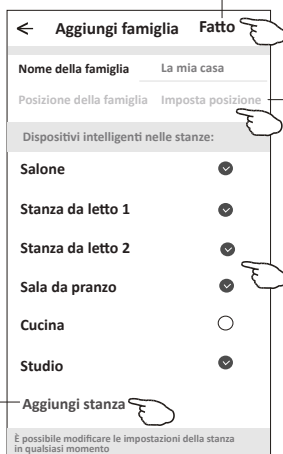

Scegliere la stanza consigliata o creare una nuova stanza, quindi toccare Fatto.

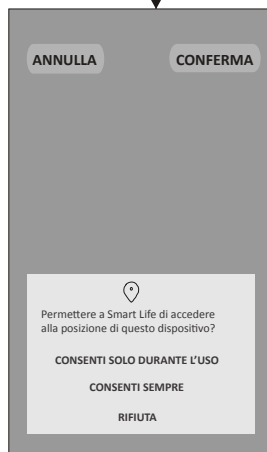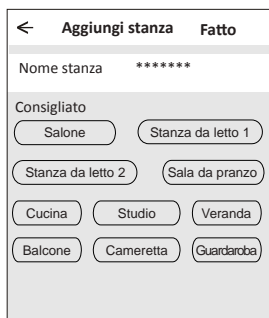

 **Nota:**  
L'app può aprire la mappa sul telefono ed è possibile impostare la posizione in cui vi trovate.

# Login

**Se hai dimenticato la password o vuoi reimpostare la password, procedi come segue:**

1. Selezionare "Password dimenticata".
2. Inserisci il tuo account (indirizzo e-mail) e tocca il pulsante "Ottieni codice di verifica".
3. Inserisci il codice di verifica ricevuto dalla tua e-mail.
4. Imposta la nuova password e seleziona il pulsante "Fine".

←

**Login**

\*\*\*\*\* >

Email address

Password

**Log in**

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

**Forgot password**

\*\*\*\*\* >

\*\*\*\*\* X

**Obtain verification code**

←

**Enter verification code**

\* \* \* \* \*

Verification code is sent to your email:  
\*\*\*\*\*.Resend(55s)

←

**Set Password**

\*\*\*\*\* >

6-20 characters for password, including character, numbers





**Done**

# Aggiunta dispositivo



Ci sono 3 metodi per aggiungere un dispositivo.

## Modo CF

1. Accendere l'unità interna, per farlo non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
2. Cliccare su "+" in alto a destra nella schermata "Home" o toccare "Aggiungi dispositivo" nella stanza dove non sono ancora presenti dispositivi.
3. Toccare il logo del condizionatore d'aria Split.
4. Inserisci la password del Wi-Fi che deve essere la stessa alla quale è connesso lo SmartPhone, quindi selezionare "Avanti".
5. Proseguire nella schermata successiva per ripristinare il modulo Wi-Fi quindi seleziona "Conferma il ripristino del dispositivo" e seleziona "Avanti".
6. Puoi vedere la percentuale del processo di connessione, nello stesso tempo "PP", "SA", "AP" si illuminano a turno sul display interno.  
 "PP" significa "Ricerca nel router"  
 "SA" significa "connesso al router"

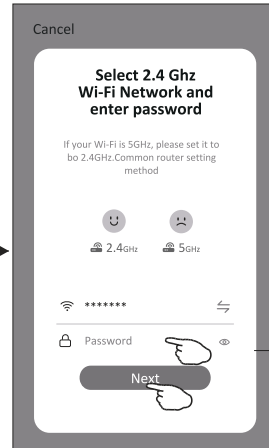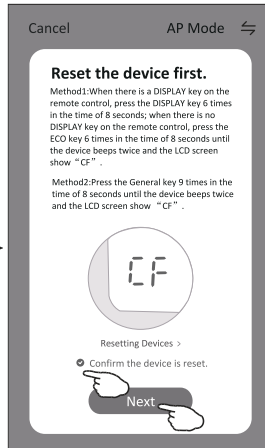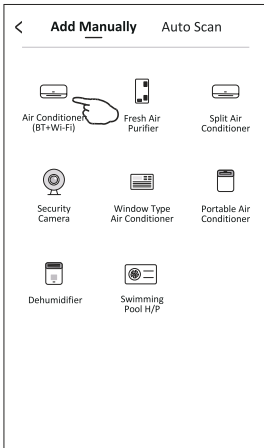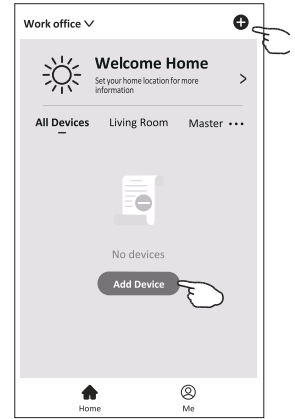

Ingrese la contraseña

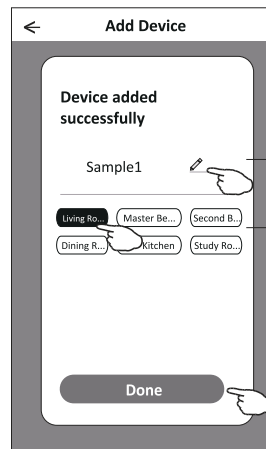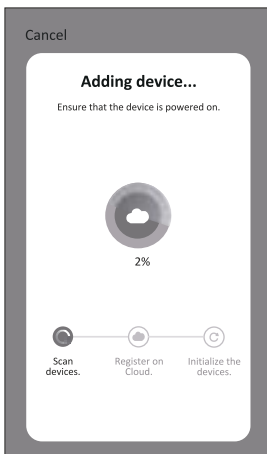









Rellene el nombre del dispositivo  
 Seleccione la habitación

# Aggiunta dispositivo

Ci sono 3 metodi per aggiungere un dispositivo.

## Modo AP

1. Accendere l'unità interna, per farlo non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
  2. Cliccare su "+" in alto a destra nella schermata "Home" o toccare "Aggiungi dispositivo" nella stanza dove non sono ancora presenti dispositivi.
  3. Toccare il logo del condizionatore d'aria Split.
  4. Inserisci la password del Wi-Fi che deve essere la stessa alla quale è connesso lo SmartPhone, quindi selezionare "Avanti".
  5. Seleziona "=" nell'angolo in alto a destra e scegli "Modalità AP" quindi segui le istruzioni sullo schermo per ripristinare il modulo Wi-Fi quindi seleziona "Conferma il ripristino del dispositivo" e seleziona "Avanti".
  6. Leggere attentamente le istruzioni e selezionare "Connetti ora".
  7. Nella schermata delle impostazioni di rete, selezionare "SmartLife-\*\*\*\*" e selezionare "<".
  8. Puoi vedere la percentuale del processo di connessione, nello stesso tempo "PP", "SA", "AP" si illuminano a turno sul display interno.
- "PP" significa "Ricerca nel router"  
"SA" significa "connesso al router"  
"AP" significa "connesso al server"


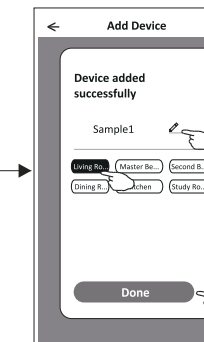
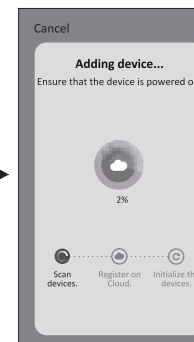
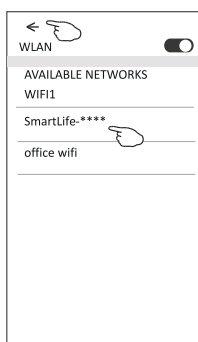
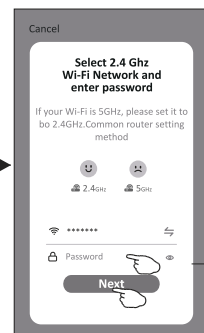
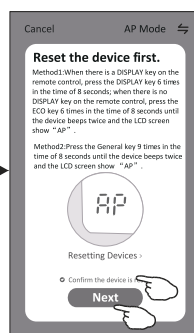
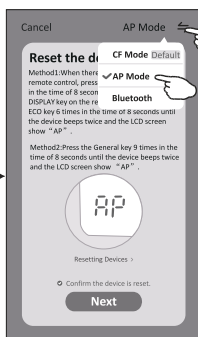
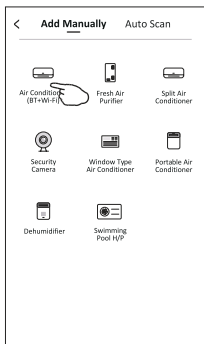
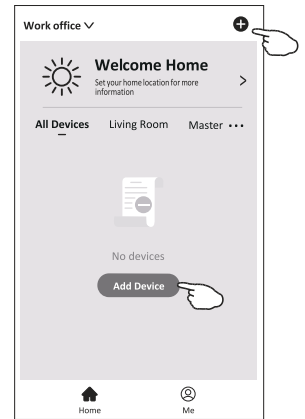


# Aggiungere dispositivo

Ci sono 3 metodi per aggiungere un dispositivo.

## Modalità Bluetooth

1. Accendere l'unità interna, non è necessario avviare il condizionatore d'aria
2. Fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra della schermata "Home (Pagina iniziale)" o toccare "Add device (Aggiungi dispositivo)" nella stanza che non ha alcun dispositivo.
3. Toccare il logo "Air conditioner (Condizionatore d'aria) (BT + Wi-Fi)".
4. Assicurarsi che il Bluetooth del smartphone sia disponibile.
5. Toccare  $\Leftarrow$  nell'angolo in alto a destra e scegliere "Bluetooth", poi segui i commenti sullo schermo per ripristinare il modulo Wi-Fi, poi selezionare "Confirm the blue tooth is rese (Conferma che il Blue tooth è stato ripristinato)" e toccare "Next (Avanti)".
6. Selezionare uno dei dispositivi trovati e toccare "+"
7. Inserire la password Wi-Fi che è la stessa del smartphone connesso, quindi toccare "Next (Avanti)".
8. Si può vedere la percentuale del processo di connessione, allo stesso tempo "PP", "SA", "AP" si illuminano a turno sul display interno. "PP" significa "Searching the router (Ricerca del router)" "SA" significa "connected to the router (connesso al router)" "AP" significa "connected to the server (connesso al server)"

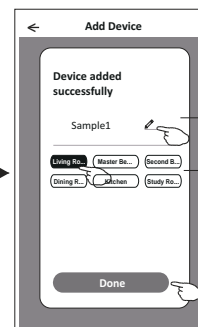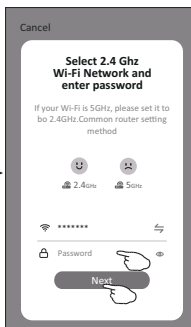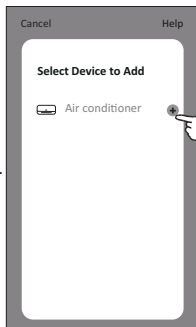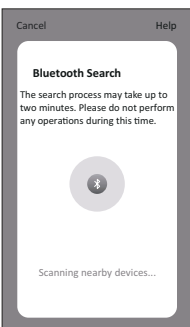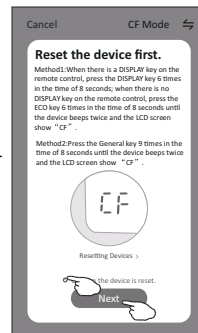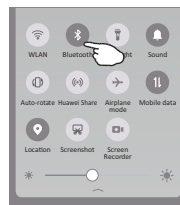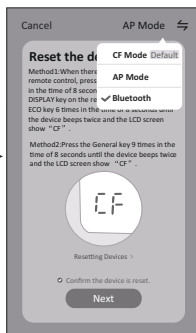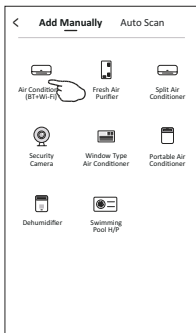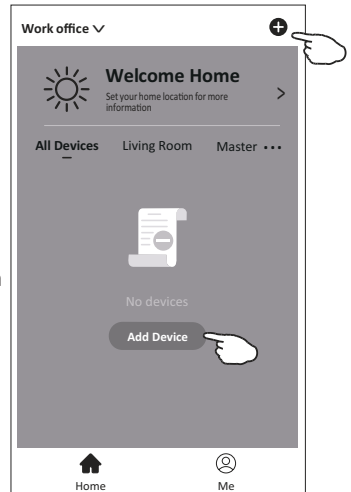

Rinomare il dispositivo  
Selezionare la stanza


# Controllo del condizionatore d'aria

La schermata di controllo del dispositivo apparirà automaticamente dopo aver aggiunto il dispositivo. La schermata di controllo del dispositivo apparirà dopo aver selezionato manualmente il nome del dispositivo sulla schermata iniziale.



**Nota:**


*Ci sono due diversi moduli di controllo basati su software o firmware di moduli Wi-Fi diversi. Si prega di leggere attentamente il manuale basandosi sull'interfaccia di controllo reale.*

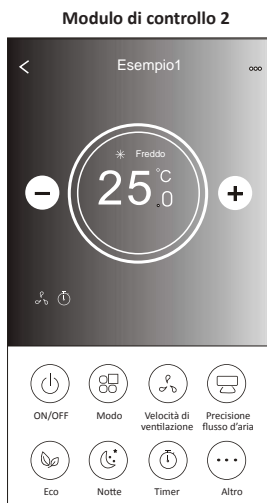

# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 1

### Interfaccia di controllo principale

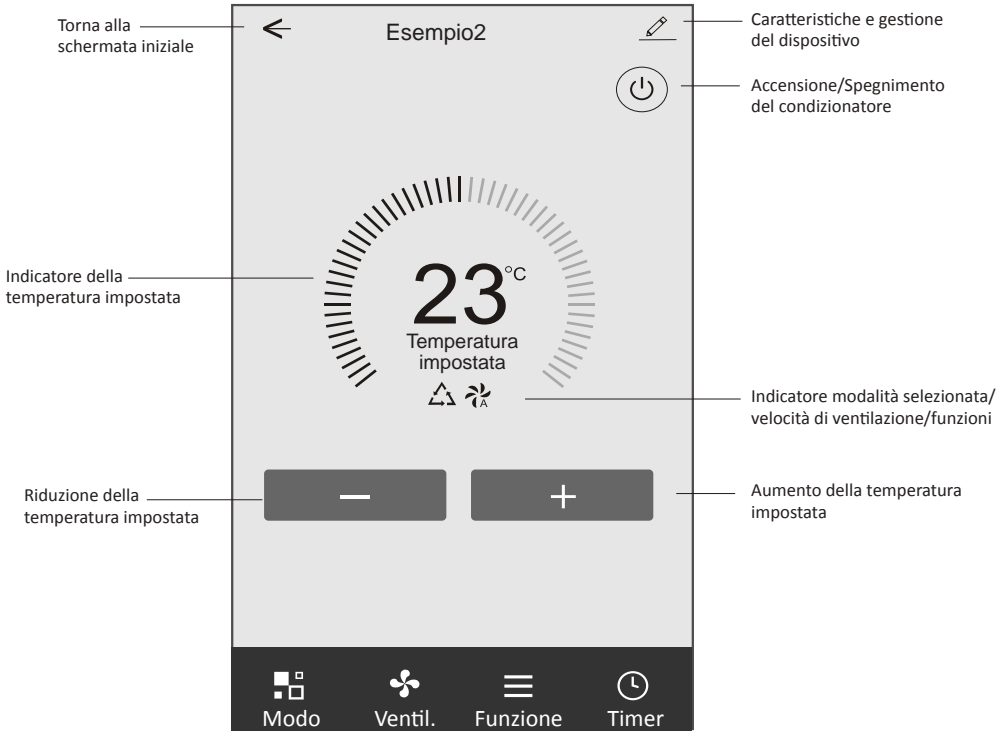

# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 1: impostazione della modalità

1. Toccare "Modo" per aprire la schermata corrispondente.
2. Selezione una delle modalità: Feel/Freddo/Caldo/Deumidificazione/Ventilazione.
3. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare l'impostazione della Modalità.



## Modulo di controllo 1: selezione della velocità di ventilazione

1. Toccare "Ventilazione" per aprire la schermata corrispondente.
2. Selezione la velocità di ventilazione: Alta/Media/Bassa/Automatica.
3. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare la selezione.



# Controllo del condizionatore d'aria


## Modulo di controllo 1: impostazione delle funzioni

1. Toccare "Funzione" per aprire la schermata corrispondente.
2. Selezionare una delle funzioni: Notte/Turbo/ECO.
3. Selezionare VERTICALE/ORIZZONTALE per l'oscillazione automatica con direzione SU-GIÙ/SINISTRA-DESTRA.
4. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare l'impostazione della funzione.



## Modulo di controllo 1: aggiunta del timer

1. Toccare "Timer" per aprire la schermata per l'aggiunta del timer.
2. Toccare "Aggiungi timer".

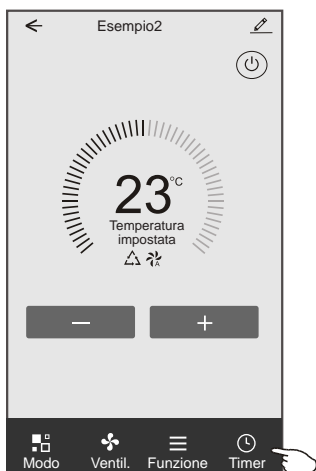

# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 1: aggiunta del timer

3. Selezionare l'ora, i giorni e il timer on/off.
4. Selezionare il Modo, la velocità di ventilazione, la funzione e la temperatura desiderata per il Timer ON.
5. Toccare "Salva" per aggiungere il timer.

### Timer on

Annullamento del timer	Annulla	Aggiungi timer	Salva
	12	07	
	13	08	
	14	09	
Impostazione dell'ora	15	10	
	16	11	
	17	12	
	18	13	
Timer Off			
Impostazione della modalità	Timer On		<input checked="" type="checkbox"/>
Impostazione della velocità di ventilazione	Modo	Freddo >	
Impostazione della temperatura	Ventilazione	Auto >	
	Temperatura impostata	23°C >	
	Funzione	>	

### Timer off

Conferma timer	Annulla	Aggiungi timer	Salva				
	12	25					
	13	26					
	14	27					
Impostazione dei minuti	15	28					
	16	29					
	17	30					
	18	31					
Selezionare i giorni per utilizzare la modalità Smart Mode							
Impostazione giorni della settimana	Lun.	Mar.	Mer.	Gio.	Ven.	Sab.	Dom.
Impostazione Accensione/Spegnimento [ON/OFF] del timer	Timer Off		<input checked="" type="checkbox"/>	Timer On			

## Modulo di controllo 1: gestione del timer

1. Toccare la barra del timer per apportare modifiche come l'aggiunta di un timer.
2. Fare clic sull'interruttore per attivare o disattivare il timer.
3. Tenere premuta la barra del timer per circa tre secondi per far apparire la schermata "Elimina Timer", toccare "CONFERMA" per eliminarlo.

← Aggiungi timer

La precisione del timer è di +/- 30 secondi

12:20  
Una volta  
Timer: Off

12:20  
Lun., Mar., Mer., Gio.,

Timer: ON 16°C Freddo Turbo VERTICALE

Aggiungi timer

**Elimina timer**


Eliminare il timer?

ANNULLA    CONFERMA

# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 2



### Interfaccia di controllo principale

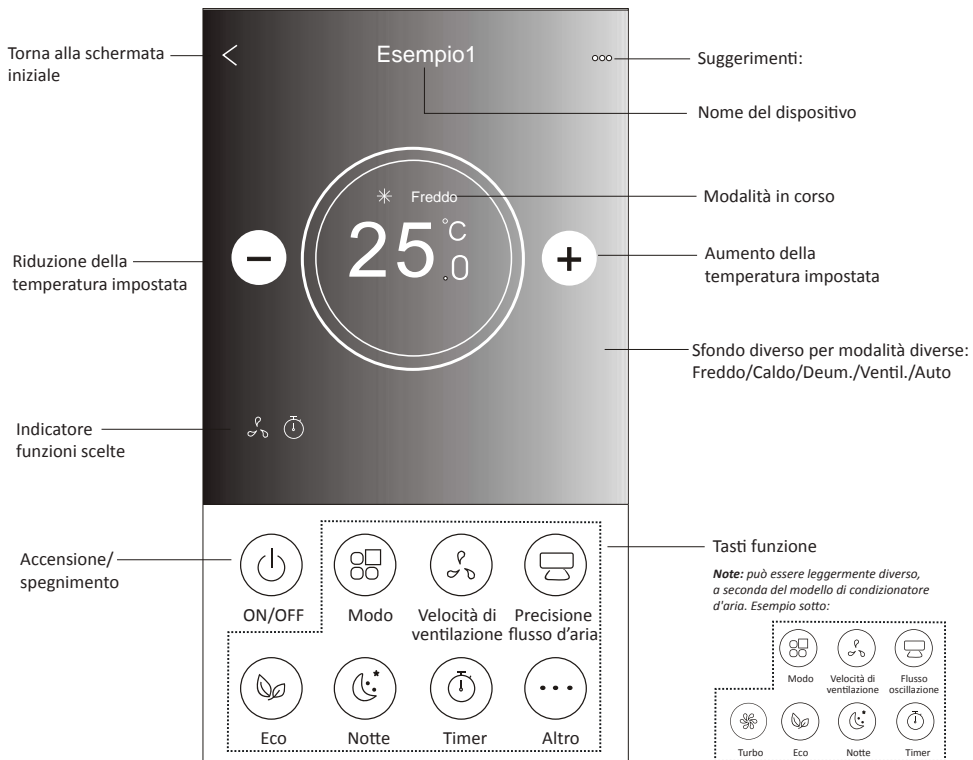

# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 2: impostazione della modalità


1. Toccare il tasto "Modo".
2. Ci sono 5 modalità sulla schermata Modo, toccare un pulsante per impostare la modalità di funzionamento del condizionatore d'aria.
3. Toccare il tasto "X" per tornare alla schermata di controllo principale.
4. La modalità e lo sfondo cambieranno sullo schermo.

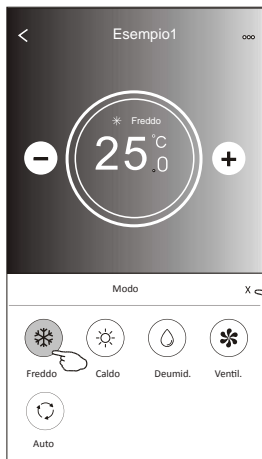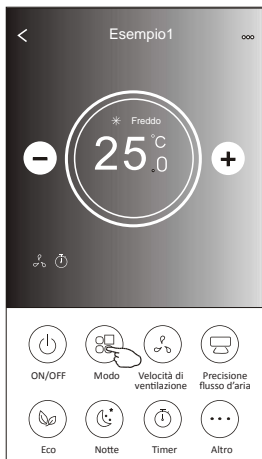

**Nota:** per una migliore esperienza d'uso, leggere le caratteristiche di ogni modalità nel manuale dell'utente.

## Modulo di controllo 2: selezione della velocità di ventilazione

1. Toccare l'icona "Velocità di ventilazione".
2. Selezionare la velocità desiderata.
3. Toccare il tasto "X" per tornare alla schermata di controllo principale.
4. Sullo schermo apparirà l'indicatore della velocità di ventilazione selezionata.

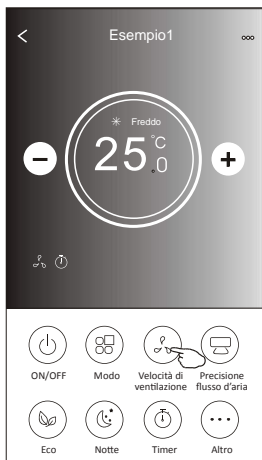

Modo	Velocità di ventilazione
Freddo	Tutte le velocità
Ventilazione	Tutte le velocità
Deumidificazione	
Caldo	Tutte le velocità
Auto	Tutte le velocità

**Nota:**  
La velocità di ventilazione non può essere regolata in modalità di deumidificazione "Dry".

**Nota:** La velocità di ventilazione può essere indicata in modo leggermente diverso, a seconda del modello di condizionatore d'aria.

Esempio sotto:




# Controllo del condizionatore d'aria


## Modulo di controllo 2: controllo del flusso d'aria

1. Toccare il pulsante "Precisione flusso d'aria" oppure "Oscillazione flusso".
2. Selezionare e toccare il flusso d'aria desiderato.
3. Toccare il tasto "Indietro" per tornare alla schermata di controllo principale.
4. Sullo schermo apparirà l'indicatore del flusso d'aria selezionato.

**Nota:** In alcuni modelli senza ventilazione orizzontale automatica, se attivata, verrà emesso un segnale acustico senza alcuna azione.

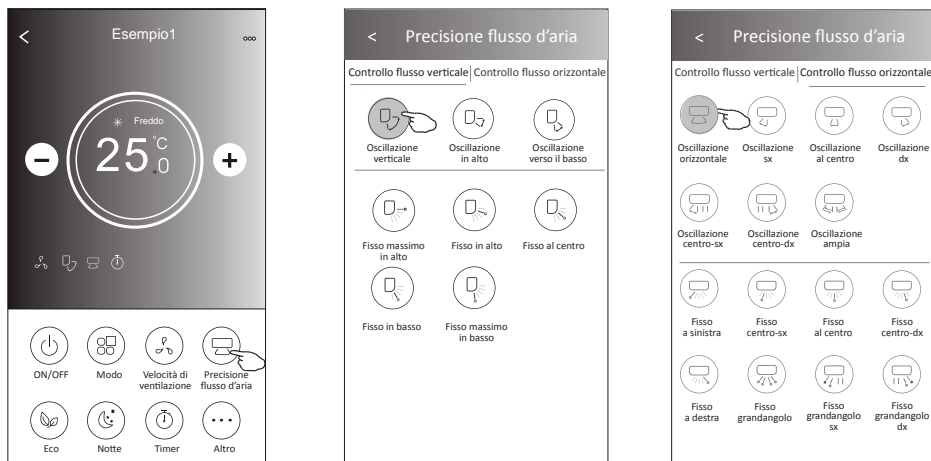



**Nota:** La schermata di controllo principale e la schermata del flusso d'aria possono apparire leggermente diverse, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempio sotto:

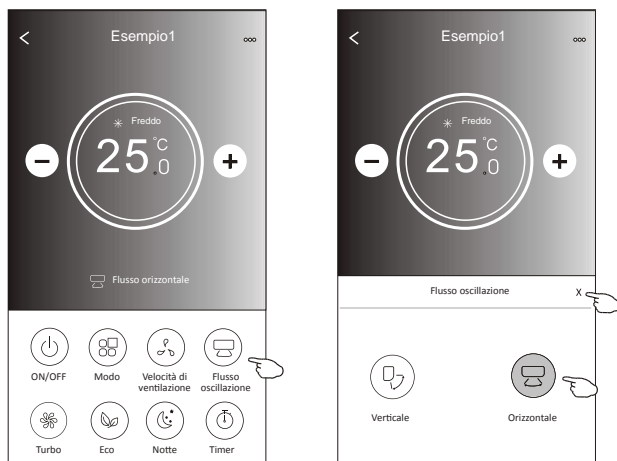

# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 2: funzione ECO


1. Per attivare la funzione Eco, basta toccare il pulsante corrispondente, il pulsante si accenderà e l'indicatore apparirà sullo schermo.
2. Toccare nuovamente per disattivarla.
3. Temperatura controllata per alcuni modelli di condizionatori:  
In modalità di raffreddamento, la nuova temperatura di impostazione sarà  $\geq 26^{\circ}\text{C}$ .  
In modalità di riscaldamento, la nuova temperatura di impostazione sarà  $\leq 25^{\circ}\text{C}$ .

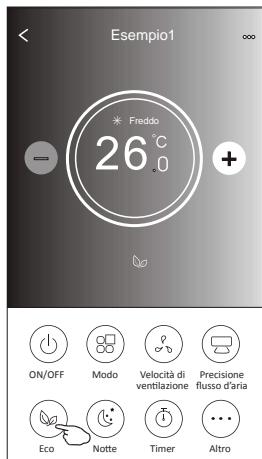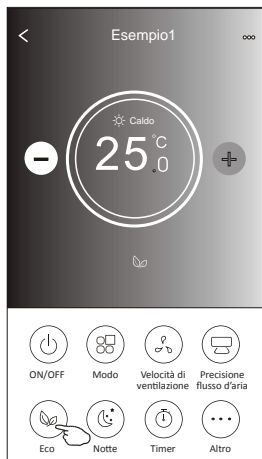

Modo	ECO abilitata
Freddo	Sì
Ventilazione	
Deumidificazione	
Caldo	Sì
Auto	

La funzione eco non è abilitata con le modalità di ventilazione, deumidificazione e automatica.

**Nota:** La schermata di controllo principale e la schermata ECO possono apparire leggermente diverse, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempio sotto:


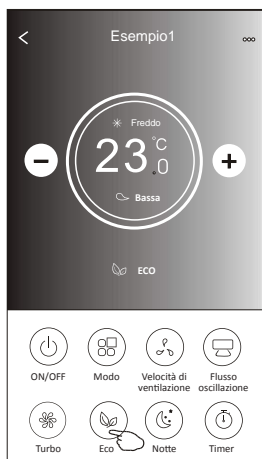


**Nota:**  
In alcuni modelli di condizionatore, la funzione ECO è disabilitata anche nelle modalità Freddo/Caldo.

# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 2: funzione Notte

1. Toccare il tasto "Notte".
2. Selezionare la modalità Notte desiderata.
3. Toccare il tasto Indietro per tornare alla schermata di controllo principale.
4. Sullo schermo apparirà l'indicatore della modalità Notte selezionata.

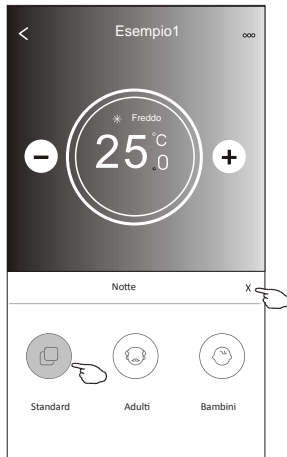
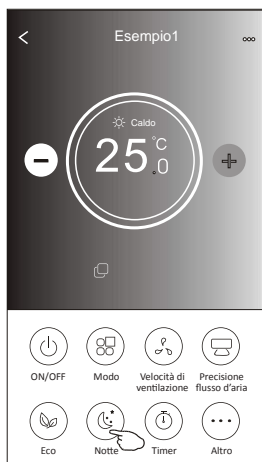


Modo	Notte abilitata
Freddo	Sì
Ventilazione	
Deumidificazione	
Caldo	Sì
Auto	

La funzione Notte non è abilitata nelle modalità di ventilazione, deumidificazione e automatica.

### Nota:

La schermata di controllo principale può apparire leggermente diversa, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempio sotto:

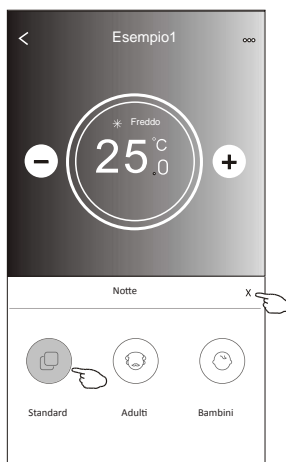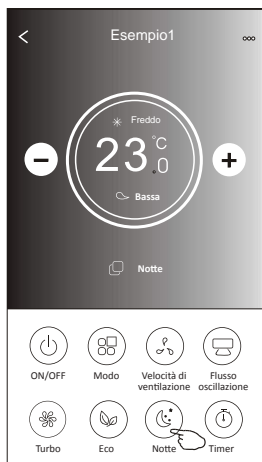



### Nota:

In alcuni modelli di condizionatore, la funzione Notte è disabilitata anche nelle modalità Freddo/Caldo.


# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 2: Impostazione timer (on)


1. Toccare il tasto "Timer".
2. Toccare "+" in alto a destra nella schermata principale del timer.
3. Selezionare Ora/Ripeti/Spegnimento e toccare "Salva".
4. Sulla schermata principale del timer apparirà Timer(off).

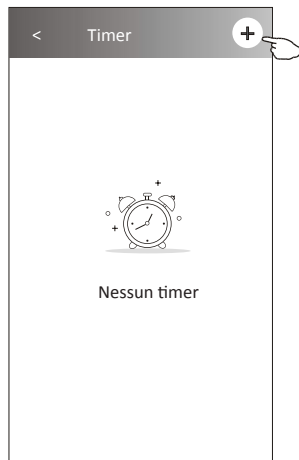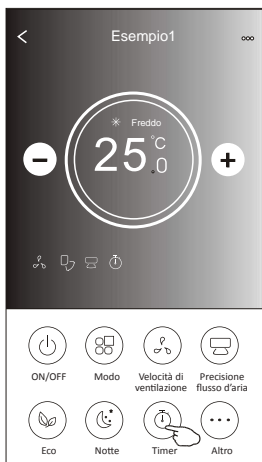



Scorrere verso l'alto o il basso per selezionare l'ora

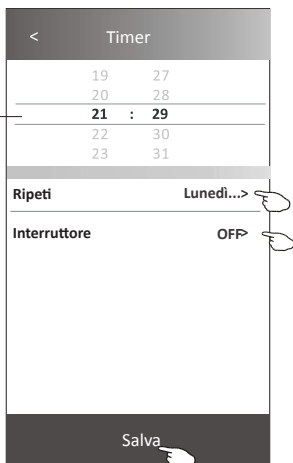

Toccare "Ripeti" > quindi selezionare i giorni in cui si desidera impostare lo stesso timer oppure "Una volta", quindi toccare "Conferma".

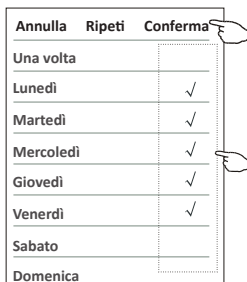


Toccare l'Interruttore > quindi scorrere per selezionare ON [attivo] e confermare.

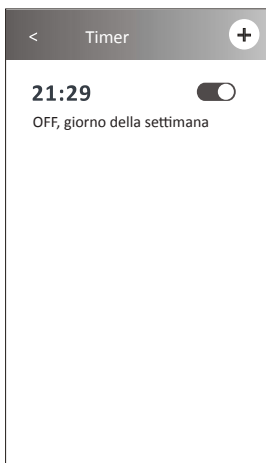


# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 2: Impostazione del timer (off)

1. Toccare il tasto "Timer".
2. Toccare "+" in alto a destra nella schermata principale del timer.
3. Impostare l'Ora, la Data di ripetizione, l'Interruttore (ON), la Temperatura e il Modo.  
La velocità di ventilazione e il flusso d'aria desiderati e toccare "Salva".
4. Il cronometro apparirà sulla schermata principale del timer.

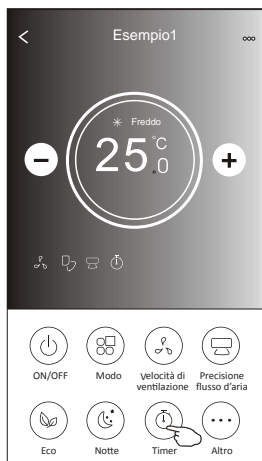


Scorrere verso l'alto o il basso per selezionare l'ora

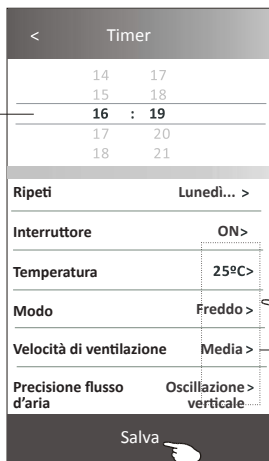


Toccare "Ripeti" > quindi selezionare i giorni in cui si desidera impostare lo stesso timer oppure "Una volta", quindi toccare "Conferma".



Toccare l'Interruttore > quindi scorrere per selezionare ON [attivo] e confermare.



Toccare Temperatura/Modo/Velocità di ventilazione/Flusso d'aria > uno per uno, quindi impostare come desiderato secondo le istruzioni fornite nel capitolo precedente e toccare Conferma impostazione.

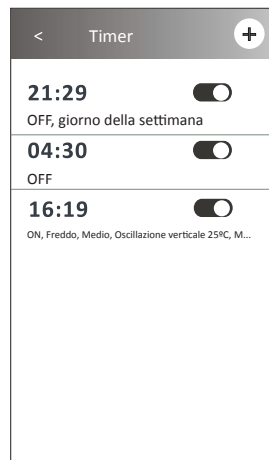

# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 2: gestione del timer

### 1. Modifica delle impostazioni del timer:

Toccare un punto qualsiasi della barra dell'elenco dei timer, tranne la barra di commutazione, per entrare nella schermata di impostazione del timer, modificare le impostazioni e poi toccare "Salva".



### 2. Attivazione o disattivazione del timer:

Toccare il lato sinistro dell'interruttore per disattivare il timer.

Toccare il lato destro dell'interruttore per attivare il timer.


### 3. Eliminazione del timer:

Far scorrere la barra dell'elenco del timer da destra a sinistra fino a quando non appare il pulsante "Elimina", quindi toccare per eliminare.

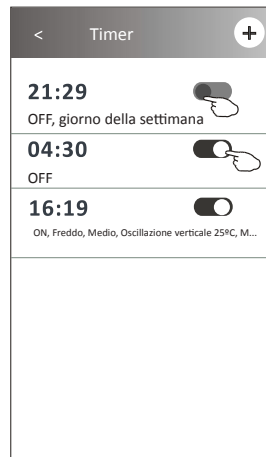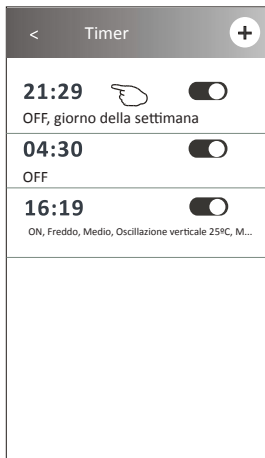

Spostare a sinistra per disattivare il timer.


Spostare a destra per attivare il timer.

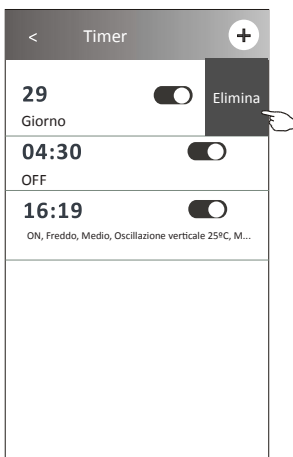

# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 2: altre funzioni

1. Toccare il pulsante "Altro" per attivare le funzioni aggiuntive, se appare sullo schermo.

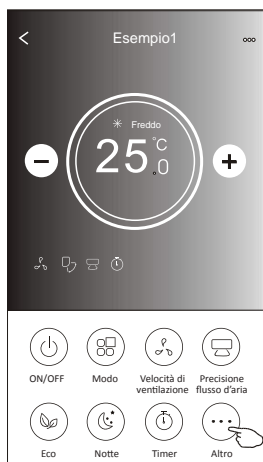

**Nota:**  
Alcuni modelli di condizionatori non hanno il pulsante "Altro".



**Nota:** L'aspetto potrebbe essere diverso, alcune icone saranno nascoste se il condizionatore non dispone di alcune funzioni o non sono abilitate nella modalità corrente.

2. Toccare l'icona del Display per accendere o spegnere il display a LED dell'unità interna.



Display

3. Toccare il Segnale acustico per attivare/disattivare il segnale quando si opera attraverso l'app Wi-Fi.



Segnale acustico

4. Toccare il pulsante "Antimuffa" per attivare la funzione corrispondente, se disponibile sullo schermo. Dopo lo spegnimento di AC inizierà ad asciugare, ridurrà l'umidità residua e impedirà la formazione di muffe, al termine della funzione si spegnerà automaticamente.



Antimuffa

5. Toccare il pulsante "Benessere" per attivare la funzione corrispondente, se disponibile sullo schermo. Con questo pulsante si attiva la funzione di ionizzatore antibatterica. Questa funzione è disponibile solo per i modelli con ionizzatore.



Benessere


# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 2: altre funzioni


6. Toccare "Modo GEN", se disponibile.

In questa modalità è possibile scegliere uno dei tre livelli di corrente.

Il condizionatore d'aria manterrà una corrente adeguata per risparmiare energia.



Modo GEN ►


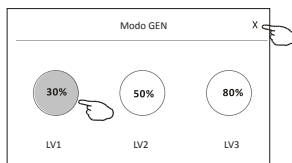


7. Toccare "Monitoraggio consumo elettrico", se disponibile.

Con questa funzione è possibile monitorare il consumo di energia elettrica del condizionatore d'aria.



Monitoraggio consumo elettrico ►

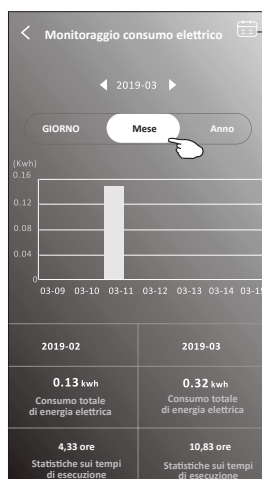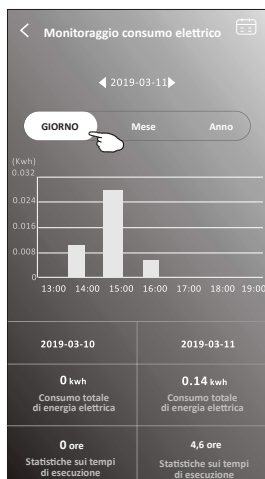

Toccare questo pulsante per far apparire il calendario e selezionare la data.

8. Toccare "Autopulizia", se disponibile.

Controllare i dati sulla funzione di autopulizia nel Manuale d'uso.



Autopulizia

9. Toccare "Riscaldamento 8 °C", se disponibile.

Questa funzione aiuta a mantenere la temperatura ambiente oltre gli 8 °C.

Controllare i dati sulla funzione di riscaldamento 8 °C nel Manuale d'uso.



Riscaldamento 8 °C

# Controllo del condizionatore d'aria

## Modulo di controllo 2: altre funzioni


10. Toccare il pulsante "Programmazione", se disponibile.

È possibile impostare l'ora, ripetere il giorno, la temperatura, la modalità, la velocità di ventilazione, il flusso d'aria come desiderato e poi toccare Salva per attivare la funzione.

Il condizionatore raggiungerà automaticamente le impostazioni all'ora programmata.



Programmazione ►

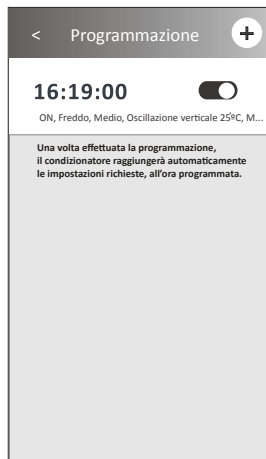


11. Toccare il pulsante "Autodiagnosi", se disponibile.

Il condizionatore eseguirà l'autodiagnosi automatica e indicherà il codice di errore e le istruzioni sul problema, se possibile.



Autodiagnosi ►

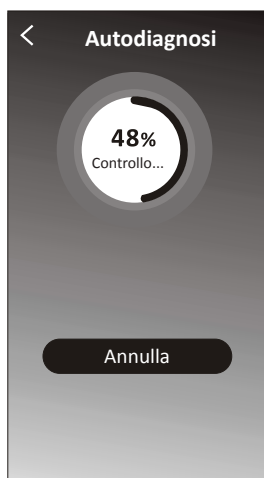

### Modulo di controllo 2: altre funzioni

12. Toccare il pulsante “Photosensitive”, se disponibile.

Questa funzione consente al condizionatore di accendere/spengere il display automaticamente in base all'intensità della luce.



Photosensitive

13. Toccare il pulsante “Soft Wind”, se disponibile.

In questa funzione, il condizionatore d'aria soffierà un flusso d'aria morbido attraverso i microfori sul deflettore.



Soft Wind

# Controllo del condizionatore d'aria


## Caratteristiche e gestione del dispositivo

Toccare “✎” nel modulo di controllo 1 oppure “...”. Nel modulo di controllo 2, per entrare nella schermata delle caratteristiche del dispositivo.



Qui è possibile ottenere alcune informazioni utili e condividere il dispositivo con altri account.

Controllare attentamente le seguenti immagini e istruzioni.

Modulo di controllo 1

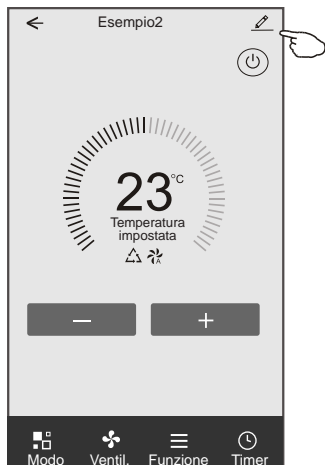

Modulo di controllo 2

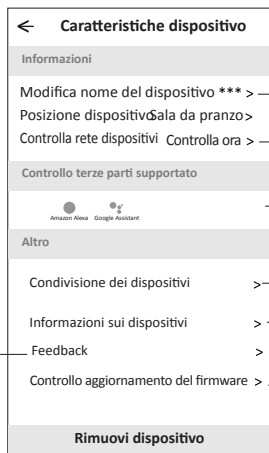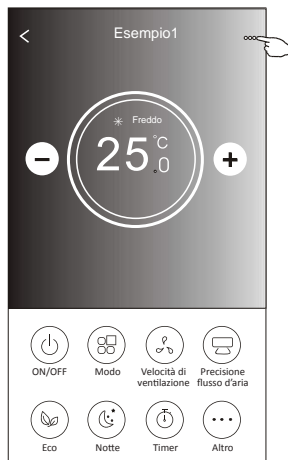

Toccare per cambiare la posizione del dispositivo in un'altra stanza

Feedback dei problemi o suggerimenti per l'amministratore dell'APP

Toccare per controllare lo stato della rete

Toccare per controllare lo stato della rete

Toccare per ottenere le istruzioni per il collegamento dei comandi vocali di Amazon Alexa o Google Assistant

Toccare per condividere il dispositivo con un altro account

Toccare per controllare l'ID Virtuale/nome Wi-Fi/indirizzo IP Indirizzo MAC/Fuso orario/potenza del singolo segnale Wi-Fi

Controllare e aggiornare il firmware





Toccare per rimuovere il dispositivo, in questo modo il dispositivo verrà ripristinato automaticamente una volta eliminato

# Controllo del condizionatore d'aria

## Caratteristiche e gestione del dispositivo

### Come condividere il dispositivo con altri account?

1. Toccare "Condivisione dispositivi" e aprire la schermata corrispondente.
2. Toccare "Aggiungi condivisione".
3. Selezionare la regione e inserire l'account che si desidera condividere.
4. Toccare "Completato", quindi l'account apparirà nell'elenco di condivisione.
5. I membri della condivisione aggiunti devono tenere premuto la schermata principale e scorrere verso il basso per aggiornare l'elenco, il dispositivo apparirà nell'elenco dei dispositivi.

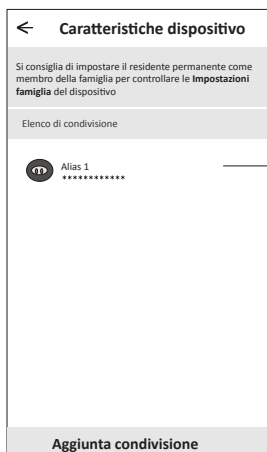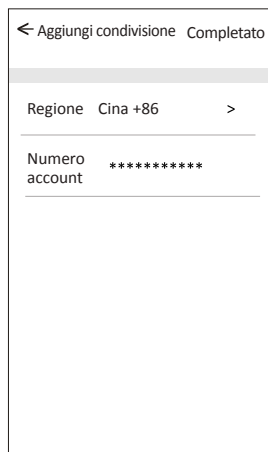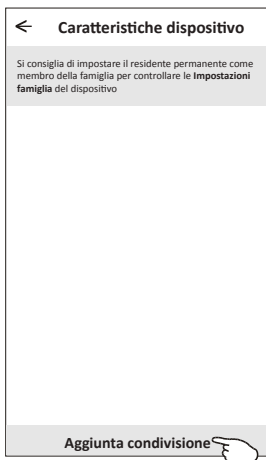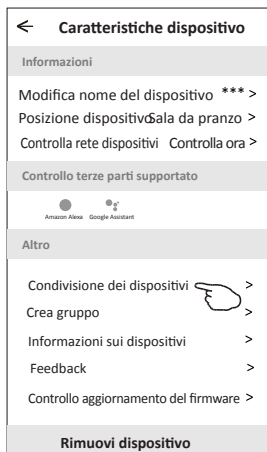


Tenere premuta la barra circa 3s poi si potrà cancellare l'account di condivisione





Tenere premuto e scorrere verso il basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi

## Impostazioni profilo account

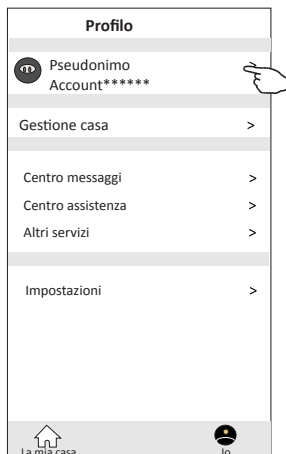


Cambia lo pseudonimo del tuo account

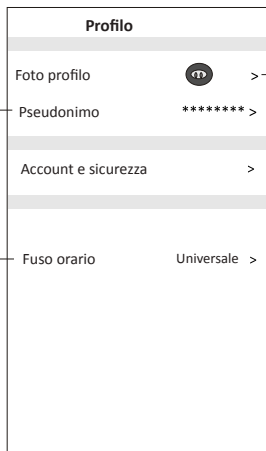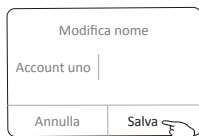


Seleziona un'immagine per l'account dall'album locale

Selezionare fuso orario

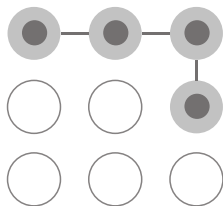

Impostare una sequenza di sblocco per avviare l'APP

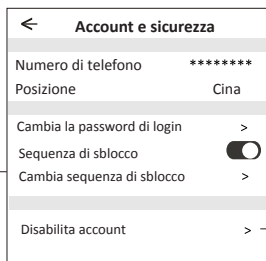


Modificare la password come la password di reset a pagina 7

Toccare l'interruttore per attivare o disattivare la sequenza di sblocco


Fare attenzione nel disattivare l'account, tutti i dati saranno cancellati

## Gestione casa (famiglia)

1. Toccare il nome della casa nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale e selezionare "Gestione casa". O toccare "Mi" e "Gestione casa"
2. Toccare una delle famiglie dall'elenco delle famiglie ed entrare nella schermata "Impostazioni famiglia".

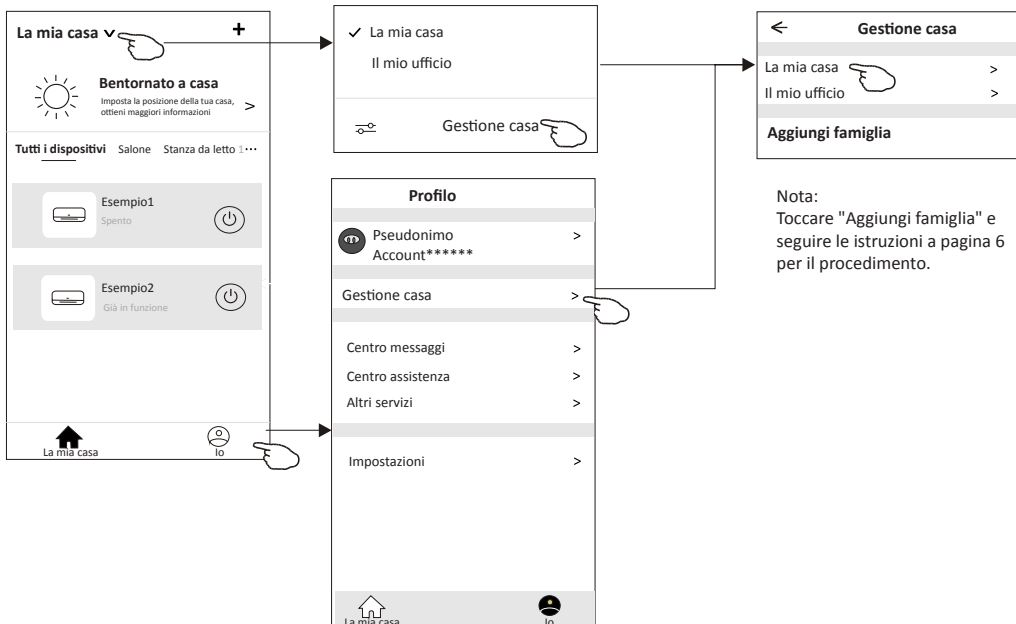

3. Impostare la famiglia in base ai seguenti indicatori.

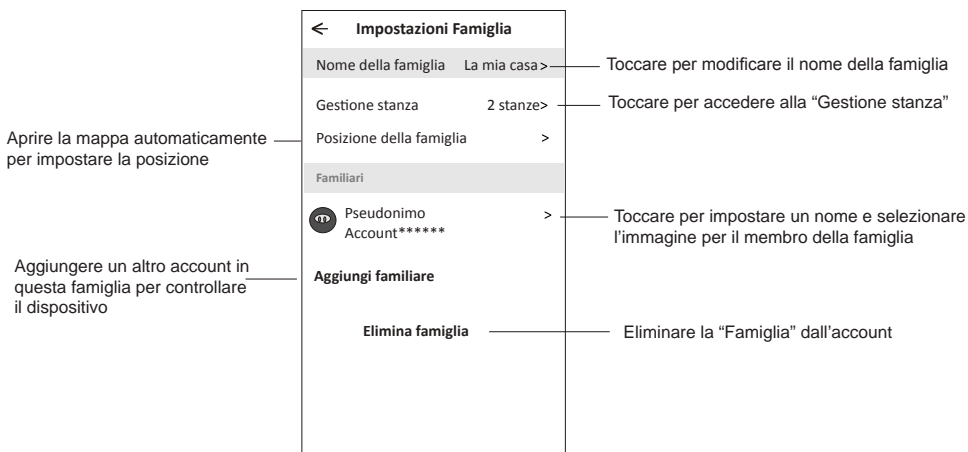

## Attenzione

1. Per quanto riguarda gli aggiornamenti tecnici, possono essere presenti messaggi diversi da quelli riportati in questo manuale. Ci dispiace per questo. Consigliamo di fare riferimento al proprio prodotto e all'app.
2. L'app del condizionatore può essere modificata senza preavviso per miglioramenti in termini di qualità oppure può essere eliminata a seconda delle circostanze delle aziende produttrici.
3. In caso di scarsa potenza del segnale Wi-Fi, l'app potrebbe disconnettersi. Assicurarsi pertanto che l'unità interna sia vicina al router wireless.
4. La funzionalità del server DHCP dev'essere attivata per i router wireless.
5. La connessione a Internet può essere bloccata da un problema del firewall. In questo caso, contattare il proprio Internet Service Provider.
6. Per quanto riguarda le impostazioni di rete e sicurezza del proprio smartphone, assicurarsi che l'app non sia bloccata.

## Risoluzione problemi

Descrizione	Analisi della causa
<b>Il condizionatore non può essere configurato</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificare che l'SSID e la password del router WLAN connesso al cellulare siano corretti;</li><li>2. Controllare se ci sono impostazioni aggiuntive del router WLAN come mostrato di seguito :<ol style="list-style-type: none"><li>1) Firewall dal router stesso o dal PC</li><li>2) Filtraggio dell'indirizzo MAC</li><li>3) SSID nascosto</li><li>4) Server DHCP</li></ol></li></ol> <p>Riavviare il router WLAN, il dispositivo mobile e il condizionatore d'aria (modulo WLAN) e collegare il condizionatore di nuovo in modalità CF. Prima di riavviare, controlla che nessuno si rimasto connesso allo condizionatore stesso.</p>
<b>Lo smartphone non riesce a controllare il condizionatore</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Quando il condizionatore d'aria (modulo WLAN) viene riavviato e l'app visualizza Rimuovi dispositivo, ignorare questa conferma comporterà che il dispositivo cellulare perda il permesso di controllo del condizionatore d'aria. Sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF.</li><li>2. In caso di interruzione di corrente, il dispositivo mobile perderà il permesso di controllo dell'aria condizionatore per 3 minuti dopo un'interruzione di corrente. (La notifica verrà ora visualizzata sul dispositivo mobile.)</li></ol> <p>Se non si riesce a controllare l'app (climatizzatore) anche dopo il ripristino dell'alimentazione, sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF.</p>
<b>Lo smartphone non riesce a trovare il condizionatore</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se si visualizza l'app Condizionatore d'aria Dispositivo offline. Si prega di verificare le seguenti condizioni :<ol style="list-style-type: none"><li>1) Il condizionatore è stato riconfigurato ?</li><li>2) Il Condizionatore è spento ?</li><li>3) Il Router è senza alimentazione.</li><li>4) Il condizionatore d'aria non può connettersi al router.</li><li>5) Il condizionatore d'aria non può connettersi alla rete tramite il router.</li><li>6) Il dispositivo mobile non può connettersi alla rete.</li></ol></li><li>2. Dopo aver aggiunto il dispositivo, scompare dall'elenco dei dispositivi.<p>Tieni premuto e scorri verso il basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi. Se non ci sono cambiamenti, chiudi l'app e ricomincia.</p></li></ol>





**[www.rossatogroup.com](http://www.rossatogroup.com)**

 **ROSSATO**®

**I professionisti dell'energia**

**[www.rossatogroup.com](http://www.rossatogroup.com)**



---

**Rossato S.p.A.**

Via del Murillo km 3.500 • 04013 Sermoneta (LT) • 0773.844051

• [info@rossato.it](mailto:info@rossato.it) • [www.rossatogroup.com](http://www.rossatogroup.com)