


AIR CONDITIONER

Wired Controller Manual

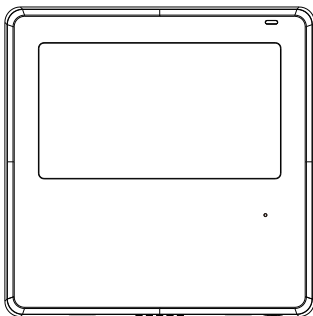

Questo manuale fornisce una descrizione dettagliata delle precauzioni a cui dovrebbe prestare attenzione durante il funzionamento.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del controller cablato, leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità.

Per un riferimento futuro comodo, conservare questo manuale dopo averlo letto.

Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo esplicativo. Il controller potrebbe essere leggermente diverso da quello cablato acquistato (a seconda del modello). Prevale il prodotto fisico.

Indice

1. Precauzioni di sicurezza	1
2. Accessorio per l'installazione	5
3. Metodo di installazione.....	7
4. Specifiche	14
5. Caratteristica e funzione del controller cablato	15
6. Nome sul display LCD del controller cablato...	17
7. Nome del pulsante sul controller cablato	18
8. Operazione preparatoria.....	19
9. Operazione	20
10. Funzioni Timer	35
11. Timer settimanale 1	39
12. Timer settimanale 2	46
13. Gestione dell'allarme guasto	55
14. Indicazione tecnica e requisito	55
15. Quesito e impostazioni.....	56
16. Connessione di controllo wireless.....	64

1. Precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE

- Si prega di affidare al distributore o ai professionisti al momento dell'installazione dell'unità.
- L'installazione da parte di altre persone non autorizzate può portare a un'installazione imperfetta, e provocare scosse elettriche o incendi.
- Attenersi a questo manuale di installazione.
- L'installazione impropria può portare a scosse elettriche o incendi.
- La reinstallazione deve essere eseguita da professionisti.

Non disinstallare l'unità senza consenso. La disinstallazione non consentita può causare un funzionamento anomalo, il riscaldamento o l'incendio del condizionatore d'aria.

● **NOTA**

- Non installare l'unità in un luogo esposto a perdite di gas flammabili. Una volta che i gas infiammabili sono fuoriusciti e lasciati intorno al controller cablato, possono verificarsi fire.
- Non operare con le mani bagnate e non lasciare che l'acqua penetri nel controller cablato. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
- Il cablaggio deve adattarsi alla corrente del controller cablato. Altrimenti possono verificarsi perdite elettriche o surriscaldamento e provocare incendi.

● **NOTA**

Nel cablaggio devono essere utilizzati i cavi specifici. Nessuna pressione esterna può essere applicata al terminale. In caso contrario, è possibile che si verifichino un taglio e un riscaldamento dei fili e che si verifichino fire.

ATTENZIONE

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o dalla mancanza di esperienza e conoscenza se siano sotto supervisione o istruzione sull'uso del dispositivo in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con il dispositivo.

La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione (Paesi dell'Unione Europea).

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto supervisione o istruzione sull'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

ATTENZIONE

- Se si collega l'alimentazione al cablaggio fisso, un dispositivo separatore su tutti i poli con almeno 3 mm di distanza da tutti i poli e una perdita di tensione che può superare i 10 mA, il dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA, e un disinnesto devono essere incorporato nel cablaggio fisso in conformità con le regole di cablaggio.

2. Accessorio per l'installazione

Selezionare il percorso di installazione

Non installare il prodotto in un luogo in cui sia presente olio pesante, vapore o gas solforato; in caso contrario, il prodotto si deforma e può causare un malfunzionamento del sistema.

Preparazione prima dell'installazione

1. Si prega di confermare che tutte le seguenti parti sono state fornite.

N.	Nome	Qtà	Osservazioni
1	Controller cablato	1	_____
2	Manuale di installazione e guida del proprietario	1	_____
3	Viti	3	M3,9*25 (Per il montaggio a parete)
4	Tasselli	3	Per il montaggio a parete
5	Viti	2	M4*25 (Per il montaggio sulla scatola degli interruttori)
6	Barre a vite di plastica	2	Per il fissaggio alla scatola degli interruttori
7	Il gruppo dei fili connettivi	1	Opzionale
8	Vite	1	M4*8 (per il montaggio del gruppo di fili connettivi)

2. Preparare i seguenti assembli in loco.


Nome	Qtà. (incassato nella parete)	Specifica (solo per riferimento)	Osservazioni
Tubo di cablaggio (manicotto isolante e vite di serraggio)	1	_____	_____

Precauzioni per l'installazione del controller cablato

1. Il presente manuale fornisce il metodo di installazione del controller cablato. Per collegare il controller cablato all'unità interna, consultare lo schema di cablaggio del presente manuale di installazione.
2. Il controller cablato funziona in circuito loop a bassa tensione. Evitare il contatto diretto con i cavi ad alta tensione, come 115V, 220V, 380V, e non cablare questo tipo di cavi nel suddetto loop; la distanza di cablaggio tra i tubi configurati deve essere di 300~500 mm o superiore.
3. Il filo schermato del controller cablato deve essere saldamente collegato a terra.


3. Metodo di installazione

1. Dimensioni strutturali del controller cablato

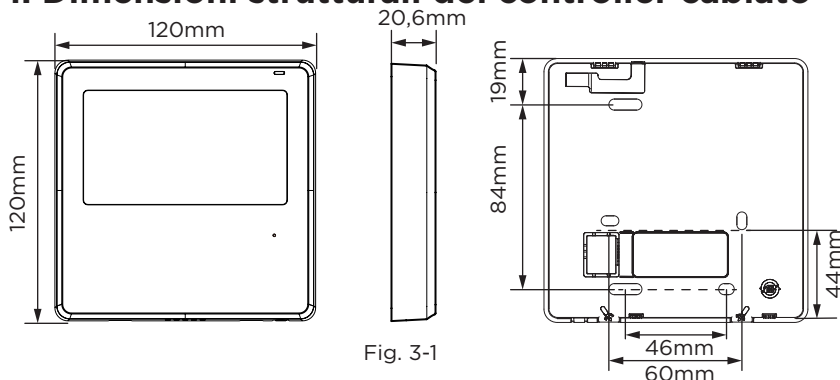

2. Rimuovere la parte superiore del controller cablato

- Inserire un cacciavite a taglio nelle fessure della parte inferiore del controller cablato (2 punti) e rimuovere la parte superiore del controller cablato. (Fig. 3-2)

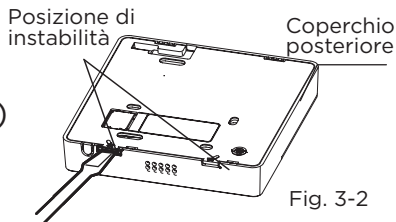

● **NOTA**


Non fare leva su e giù, è consentito solo ruotare il cacciavite.

● NOTA


Il circuito stampato è montato nella parte superiore del controller cablato. Fare attenzione a non danneggiare la scheda con il cacciavite a taglio.

3. Fissare la piastra posteriore del controller cablato

- Per il montaggio a vista, fissare la piastra posteriore alla parete con le 3 viti (ST3,9*25) e i tasselli. (Fig. 3-3)

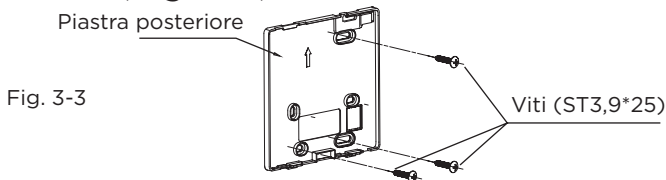

- Utilizzare due viti M4*25 per installare il coperchio posteriore sulla scatola degli interruttori 86 e una vite ST3,9*25 per fissarlo alla parete.

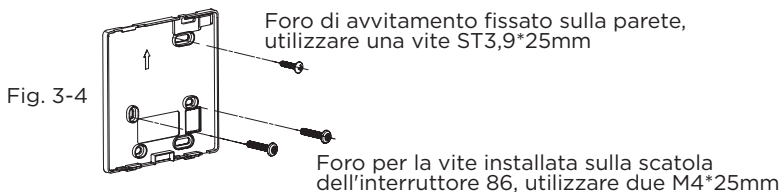

● **NOTA**

Posizionare su una superficie flatosa. Fare attenzione a non deformare la piastra posteriore del controller cablato stringendo eccessivamente le viti di montaggio.

4. Cablaggio con l'unità interna



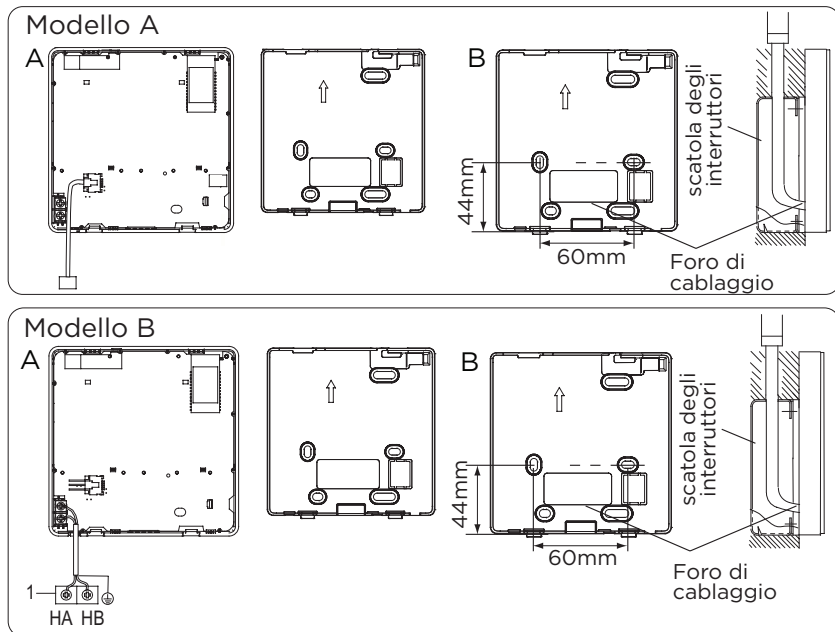


Fig. 3-5

Modello A

Collegare il filo dalla scheda madre dell'unità interna a un cavo di collegamento. Collegare quindi l'altro lato del cavo di collegamento al controller cablato.

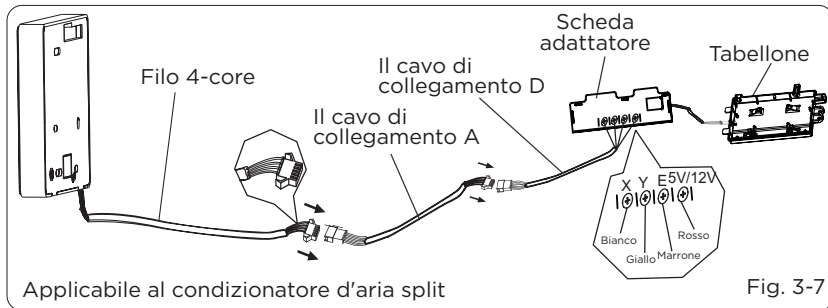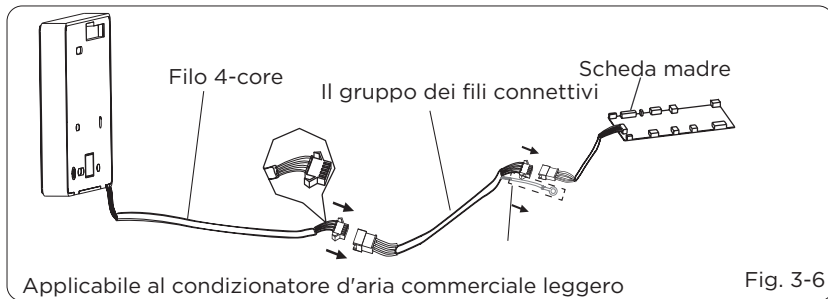

Modello B

Unità interna 1

Intagliare la parte per far passare il cablaggio con le tronchesi, ecc.

Collegare i terminali del controller cablato (HA, HB) e i terminali dell'unità interna (HA, HB). (HA e HB non hanno polarità.)

● NOTA

- NON lasciare che l'acqua penetri nel comando cablato.
Usa la trappola e lo stucco per sigillare i fili.
- I fili di collegamento devono essere fissati in modo affidabile e non possono essere tirati.

Per alcune unità, il controller cablato si collega alle porte HA e HB dell'unità tramite le porte HA e HB.

Non c'è polarità tra HA e HB.

Vedere Fig. 3-8

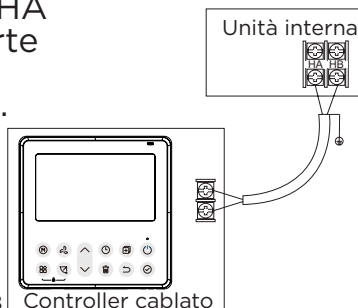


Fig. 3-8

Il controller cablato principale/secondario può essere utilizzato per consentire a due controller cablati di controllare un'unità, e i controller cablati si collegano alle porte HA e HB dell'unità tramite le porte HA e HB sul controller. Non c'è polarità tra HA e HB. Vedere Fig. 3-9



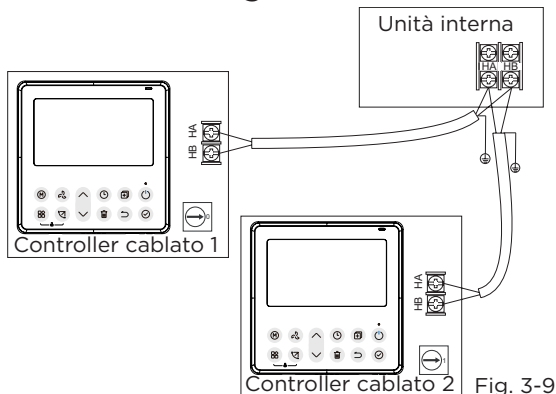


Fig. 3-9

● NOTA

Il controller cablato con funzione Wireless non dispone di questa funzione.

Per alcune unità, un controller cablato può supportare più unità (un massimo di 16 unità). In questo caso, il controller cablato e l'unità devono essere collegati contemporaneamente alle porte HA e HB. Nel controllo di gruppo, non viene visualizzato alcun errore sul controller cablato. Vedere Fig. 3-10

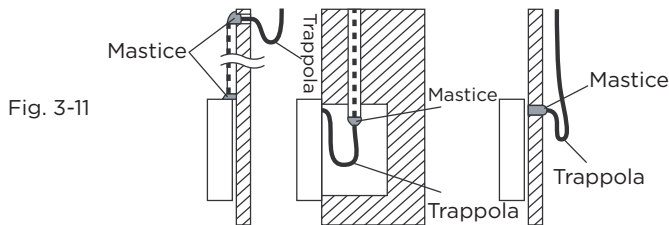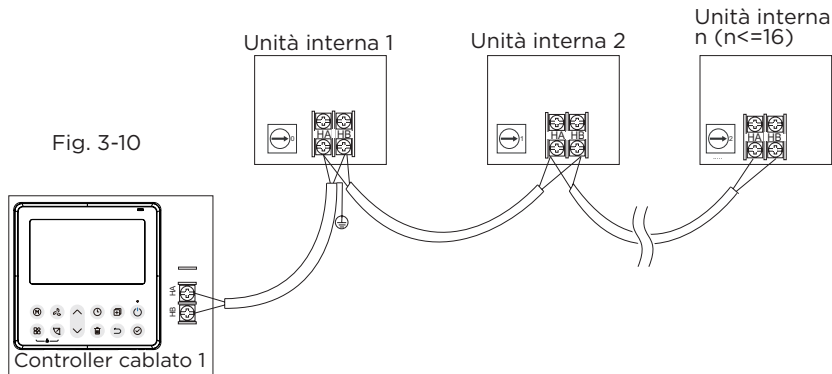

6. Ricollegare la parte superiore del controller cablato

- Dopo aver regolato le maiuscole e quindi allacciare le maiuscole; evitare di bloccare il cablaggio durante l'installazione. (Fig. 3-12)

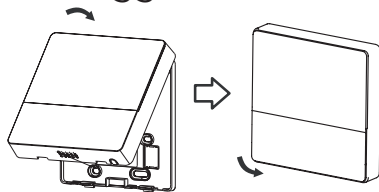


Fig. 3-12

Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo esplicativo. Il controller cablato potrebbe essere leggermente diverso. Prevale il prodotto fisico.

4. Specifiche

Tensione di ingresso	12V
Temperatura ambientale	0°C~45°C (32°F~113°F)
Umidità ambientale	RH40% ~ RH90%


Specifiche di cablaggio

Tipo di cablaggio	Dimensioni	Lunghezza totale
Cavo in vinile schermato o cavo di comunicazione 485	0,5-1,25 mm ²	≤30m
Cavo in vinile schermato o cavo di comunicazione HA HB	0,5-1,25 mm ²	≤20m

● **NOTA**

Si consiglia di utilizzare il filo connettivo di 6 metri di lunghezza.

5. Caratteristica e funzione del controller cablato

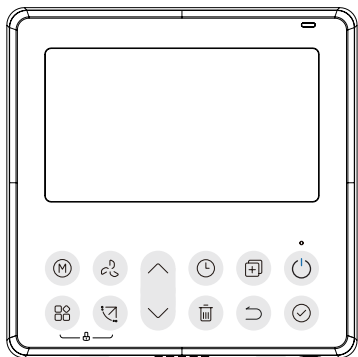

Caratteristica:


- Display LCD
- Visualizzazione del codice di malfunzionamento: si può visualizzare il codice di errore, informazione utile per la manutenzione.
- Disposizione del filo a 4 vie, nessuna parte sollevata sul retro, più conveniente per posizionare i fili e installare il dispositivo.
- Icona temperatura ambiente.
- Timer settimanale

Funzione:


- Modalità: Scegliere Auto-Cool-Dry-Heat-Fan
- Velocità della ventola: Velocità Auto/Bassa/Media/Alta
- Swing (su alcuni modelli)
- Auto-Restart (Riavvio automatico)
- Controllo individuale delle lamelle (su alcuni modelli)

- Timer ON/OFF
- Impostazione della temperatura
- Timer settimanale
- Seguimi
- Turbo
- Sistema 24 ore
- Sistema 12 ore
- Test automatico del flusso d'aria
- Rotazione e back-up
- Doppio controllo
- Gruppo di controllo
- Blocco per Bambini
- Display LCD
- Orologio

6. Nome sul display LCD del controller cablato

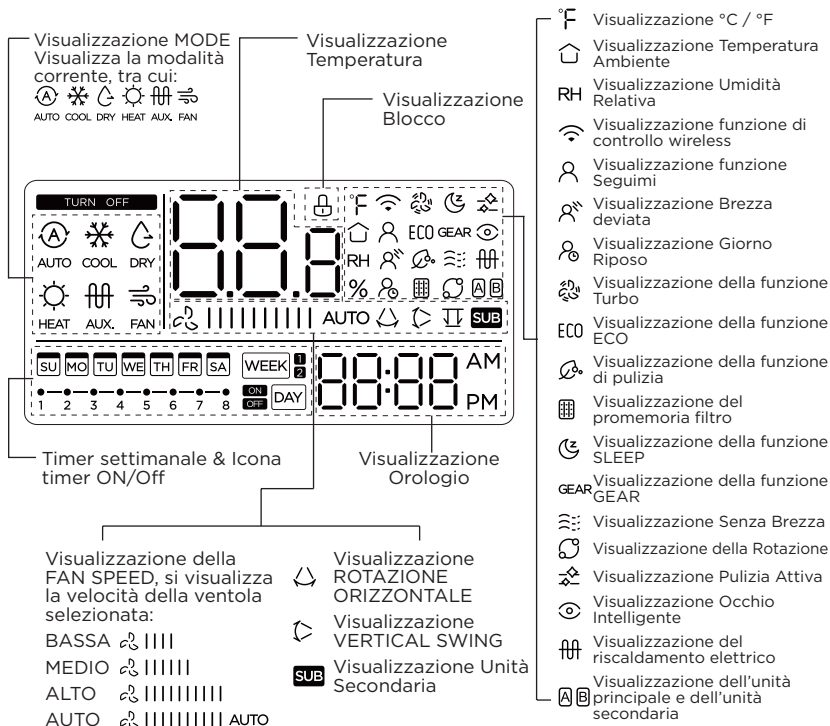

7. Nome del pulsante sul controller cablato

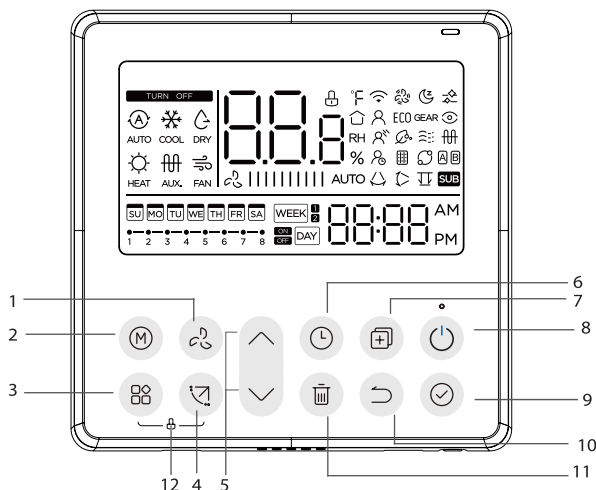

1 Pulsante FAN SPEED

2 Pulsante MODE

3 Pulsante FUNC.

4 Pulsante SWING

5 Pulsante ADJUST

6 Pulsante TIMER

7 Pulsante COPY

8 Pulsante POWER

9 Pulsante CONFIRM

10 Pulsante BACK

11 Pulsante DAY OFF/DELAY

12 Pulsante CHILD LOCK

8. Operazione preparatoria

Impostare il giorno e l'ora correnti



Premere il pulsante Timer per 2 secondi o più. Il display del timer lampeggia.



Premere il pulsante “^” o “v” per impostare la data. La data selezionata lampeggerà.



L'impostazione della data è terminata e l'impostazione dell'ora viene preparata dopo aver premuto il pulsante Timer o il pulsante CONFIRM o se non si preme il pulsante entro 10 secondi.



Premere il pulsante “^” o “v” per impostare l'ora corrente. Premere ripetutamente per regolare l'ora corrente, con ogni click si aumenta di 1 minuto.



Per esempio: Lunedì 11:20

Tenere premuto per regolare l'ora corrente in modo continuo.

5



L'impostazione viene eseguita dopo aver premuto il pulsante Confirm o quando non viene premuto alcun pulsante in 10 secondi.

6



Selezione del formato temporale
Premendo i pulsanti “” e “” per 2 secondi si alterna la visualizzazione dell'ora dell'orologio tra le scale 12h e 24h.

9. Operazione

Per avviare/arrestare il funzionamento



Premere il pulsante di Accensione.

Funzione di riscaldamento a 8 gradi



Quando la modalità di riscaldamento è 10°C (50°F)/16°C (60°F)/17°C (62°F) /20°C (68°F), premere due volte il pulsante Down entro 1 secondo per attivare la funzione di riscaldamento a 8°C e premere il pulsante Power, Mode, Adjust, Fan speed e Timer per annullare la funzione di riscaldamento a 8°C.


● NOTA

Per alcuni modelli, la funzione di riscaldamento a 8°C può essere impostata solo tramite il telecomando; non è possibile scegliere questa funzione tramite il controller cablato.


Per impostare la modalità operativa

Impostazione della modalità di funzionamento (la modalità calore non è valida per le unità di tipo solo freddo).

Premere questo pulsante per selezionare la modalità operativa:



Se l'unità interna dispone della funzione di riscaldamento elettrico (riscaldamento emergente), premere questo tasto per selezionare la modalità di funzionamento:



- Quando la modalità è impostata su riscaldamento d'emergenza (o riscaldamento elettrico), viene visualizzato  e la velocità della

ventola è impostata su Auto. Le funzioni Sleep, Riscaldamento a 8 gradi, Turbo e Rotazione non sono disponibili in modalità di riscaldamento di emergenza.

- Quando la modalità è selezionata come modalità di riscaldamento e riscaldamento elettrico, viene visualizzato  e le funzioni Turbo e Rotazione sono disabilitate.

NOTA

1. La modalità specifica disponibile dipende dall'unità. Se l'unità non dispone di una modalità particolare, questa non può essere attivata.
2. In modalità calore di emergenza (o calore elettrico) o calore e calore di emergenza (o calore elettrico), se l'unità supporta la regolazione della velocità della ventola, è possibile regolare il livello di velocità della ventola.

Impostazione della temperatura ambiente



Premere il pulsante “ $\wedge$ ” o “ $\vee$ ” per impostare la temperatura ambiente. Intervallo di temperatura di impostazione interna: 10°C/16°C/17°C~30°C (50°F/60°F/62°F~86°F) o 20°C~28°C (68°F~82°F). (Dipende da modello)




Selezione della scala °C e °F (su alcuni modelli) Premendo i tasti “ $\wedge$ ” e “ $\vee$ ” per 3 secondi, la visualizzazione della temperatura passa dalla scala °C a quella °F.


Impostazione della velocità della ventola



Premere il pulsante Velocità ventola per impostare la velocità della ventola. (Questo pulsante non è disponibile in modalità Auto o Dry)




Quando è supportata la regolazione continua della velocità, premere il tasto Velocità ventola per scorrere tra:





Premere i tasti “ M ” e “ C ” insieme per 3 secondi per attivare o disattivare il tono della tastiera.

Funzione di blocco bambini



Premere i pulsanti “ B ” e “ V ” per 3 secondi per attivare la funzione di blocco bambini e bloccare tutti i pulsanti del controller cablato. Non è possibile premere il pulsante per attivare e ricevere il segnale del telecomando dopo l'attivazione del blocco bambini.

Premere nuovamente questi due pulsanti per 3 secondi per disattivare la funzione di blocco bambini.

Quando la funzione di blocco bambini è attivata, appare il simbolo “  ”.

Funzione di Swing (solo per le unità con funzioni di oscillazione orizzontale e verticale)

1 Rotazione su e giù



Premere il pulsante SWING per avviare la funzione di oscillazione su-giù. Appare il simbolo “↕”. Premerlo di nuovo per disattivarla.

2 Rotazione sinistra e destra

Premere il pulsante Swing per 2 secondi per avviare la funzione di rotazione sinistra-destra. Appare il simbolo “↻”. Premerlo di nuovo per 2 secondi per interrompere tale funzione.

Funzione di Swing (per le unità senza funzione di oscillazione verticale)




- Usare il pulsante Swing per regolare la direzione del flusso d'aria Up-down e avviare la funzione di oscillazione automatica.

1. Ogni volta che si preme questo pulsante, la feritoia oscilla di un angolo di 6 gradi. Premere questo pulsante fino a raggiungere la direzione desiderata.
 2. Se tieni premuto il pulsante per 2 secondi, viene attivata la rotazione automatica. Appare il simbolo "◁". Premerlo di nuovo per disattivarla. (su alcune unità)
- Per le unità con quattro lamelle Up-Down, possono essere azionate singolarmente.



1. Premere il pulsante Swing per attivare la funzione di regolazione della feritoia su e giù. Il simbolo "◁" lampeggia. (Non applicabile a tutti i modelli)
2. Premendo il pulsante "∧" o "∨" è possibile selezionare il movimento delle quattro lamelle. Ogni volta che si preme il pulsante, la presa d'aria viene selezionata in sequenza come segue:
(-0) significa che le quattro lamelle si muovono contemporaneamente.)



3. Quindi utilizzare il pulsante Swing per regolare la direzione del flusso d'aria su e giù della feritoia selezionata.



Premere il pulsante FUNC. per scorrere le funzioni operative come segue:



[*]: Dipende dal modello. Se l'unità interna non ha questa funzione, non verrà visualizzata.



L'icona della funzione selezionata lampeggerà, quindi premere il pulsante Confirm per confermare l'impostazione.

Funzione Turbo (su alcuni modelli)



In modalità COOL/HEAT, premere il pulsante FUNC. per attivare la funzione turbo. Premere nuovamente il pulsante per disattivare la funzione turbo. Quando la funzione turbo è attivata, appare il simbolo “”.

Funzione PTC (su alcuni modelli)



Nel funzionamento in riscaldamento, per le unità con funzione di riscaldamento elettrico, premere questo pulsante per attivare la funzione di riscaldamento elettrico. Quando la funzione PTC è attivata, appare il simbolo “”.


● NOTA

La funzione di riscaldamento elettrico ausiliario del modello AHU è commutata dal pulsante MODE, mentre il pulsante FUNC. è una funzione turbo.

Indicatore di funzione Seguimi

Premere il tasto FUNC. per selezionare se la temperatura ambiente viene rilevata dall'unità interna o dal controller cablato.

Quando appare l'indicatore della funzione follow me  , la temperatura ambiente viene rilevata dal controller cablato.

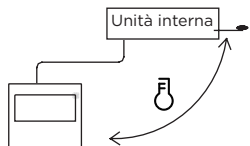

Premere il tasto FUNC. e selezionare l'icona "  ". A questo punto, l'icona lampeggia. Premere il pulsante Confirm per attivare o disattivare la funzione Seguimi.

Icona Occhio Intelligente

1. Questa funzione è valida in modalità automatica, fredda e calda.

2. Quando l'unità interna che invia il controller cablato ha la funzione smart eye, premere il tasto Function per selezionare l'icona smart eye, premere il tasto OK per accendere lo smart eye e contemporaneamente illuminare l'icona smart eye; quando lo smart eye è spento, l'icona smart eye si spegne.
3. Lo spegnimento, il cambio della modalità, l'attivazione della funzione dell'autopulizia, l'attivazione della funzione di riscaldamento 8 gradi possono disattivare automaticamente la funzione Occhio Intelligente.

Funzione di reset del filtro

Dopo che l'unità interna ha inviato al controller cablato il tempo di utilizzo del filtro, si accende l'icona della richiesta di pulizia del filtro; premere il tasto Function per selezionare l'icona della richiesta di pulizia del filtro e premere il tasto OK per reimpostare il tempo di visualizzazione del filtro. L'icona del promemoria della pulizia del filtro si spegne.

Funzione di impostazione dell'umidità

1. Quando l'unità interna che invia il controller cablato ha la doppia funzione di controllo della temperatura e dell'umidità, in modalità deumidificazione, premere il tasto Function per selezionare l'icona RH, premere il tasto Confirm per accedere alla modalità di controllo dell'umidità, l'icona RH lampeggia, premere i tasti su e giù per regolare l'umidità, l'intervallo di impostazione è OFF->35%-85%, regolato con il 5% di umidità. Uscire dallo stato di regolazione dell'umidità dopo 5 secondi di inattività.
2. Dopo aver attivato la modalità di controllo dell'umidità, premere i tasti su e giù per regolare la temperatura impostata e si visualizza la temperatura impostata per 5 secondi, quindi ripristinare la visualizzazione dell'umidità impostata.
3. Dopo aver cambiato la modalità, uscire dalla modalità di controllo dell'umidità.

Funzione GEAR

1. Quando l'unità interna che invia il controller cablato ha la funzione GEAR, nella modalità di raffreddamento di avvio, premere il tasto Function per selezionare l'icona GEAR, premere il tasto Confirm per entrare nella modalità di controllo GEAR e visualizzare per prima cosa lo stato GEAR corrente.
50%->75%->OFF può essere commutato dai tasti su e giù entro 5 secondi. Dopo 5 secondi, verrà visualizzata la temperatura impostata, premere i tasti su e giù per regolare la temperatura.
Spegnere, passare a un'altra modalità o attivare le funzioni di Sleep, ECO, Rinforzo, Autopulizia può disattivare la funzione GEAR.

Rotazione & Indicazione di back-up

Quando sono presenti due unità, premere il pulsante per selezionare la funzione di rotazione e premere "Confirm" per attivare o disattivare la funzione di rotazione.

1. Premere "Confirm" per impostare l'ora di rotazione, quindi premere il pulsante " ^ " o " ∨ " per impostare l'ora. Tempo di impostazione Intervallo: 1-99h, il tempo predefinito è di 10 ore.

2. Impostare la temperatura di co-apertura ad alta temperatura. L'intervallo di temperatura disponibile per la co-apertura a bassa temperatura è di 5°C-15°C. Quando appare " -- " , significa che la funzione di co-apertura della temperatura a bassa temperatura è disattivata. Quando la temperatura ambiente è di 26~32 gradi e la temperatura di co-apertura dell'alta temperatura impostata è valida, quando il sensore di temperatura del controller cablato rileva che la temperatura interna è maggiore o uguale alla temperatura di co-apertura dell'alta temperatura impostata, entrambi i condizionatori d'aria funzioneranno in modalità COOL finché la temperatura interna rilevata dal controllore cablato non sarà inferiore alla temperatura di co-apertura dell'alta temperatura impostata meno 2°C. A questo punto, un'unità continuerà a funzionare secondo la temperatura e la modalità impostate, mentre l'altra unità verrà spenta.

 NOTA

Quando entrambe le unità funzionano in modalità COOL, la temperatura impostata dell'unità interna sarà fissata a 24°C.

3. Impostare la temperatura di co-apertura a bassa temperatura.
L'intervallo di temperatura disponibile per la funzione di co-apertura a bassa temperatura è 5 °C-15 °C. Quando viene visualizzato "--", significa che la funzione di co-apertura a bassa temperatura è disattivata. Quando la temperatura ambiente è di 5°C-15°C e la temperatura di co-apertura della bassa temperatura impostata è valida, quando il sensore di temperatura del controller cablato rileva che la temperatura interna è inferiore o uguale alla temperatura di co-apertura della bassa temperatura impostata, entrambi i condizionatori d'aria funzioneranno in modalità HEAT fino a quando la temperatura interna rilevata dal controller cablato non sarà superiore di 2°C alla temperatura di co-apertura della bassa temperatura impostata. A questo punto, un'unità continuerà a funzionare secondo la temperatura e la modalità impostate, mentre l'altra unità verrà spenta.

NOTA

Quando entrambe le unità funzionano in modalità HEAT, la temperatura impostata dell'unità interna sarà fissata a 24°C.

4. Impostare quale macchina verrà eseguita per prima. Selezionare A o B.
5. Dopo aver attivato questa funzione, finché il condizionatore d'aria è in funzione all'ora di impostazione, si accenderà automaticamente un altro condizionatore d'aria e si spegnerà il condizionatore d'aria corrente. Premere il tasto POWER per passare immediatamente a un altro. Le icone A o B si accendono per indicare il guasto del climatizzatore corrispondente. Passa automaticamente a un'altra macchina quando viene raggiunto il tempo di esecuzione o si verifica un errore della macchina.

Funzionamento dell'interruttore della funzione mute dell'unità esterna:

Tenere premuto il pulsante della velocità della ventola per 3 secondi, per accenderla viene visualizzato "ON" per 3 secondi; premere nuovamente il pulsante della velocità della ventola

per 3 secondi, per spegnerla viene visualizzato "OF" per 3 secondi. Quando la funzione di silenziamento dell'unità esterna è attivata, le funzioni ECO e GEAR vengono disattivate.

NOTA

Questa funzione può essere utilizzata solo se sia l'unità esterna che quella interna sono dotate di funzioni di silenziamento e se l'unità interna supporta il controllo della funzione di silenziamento dell'unità esterna tramite il controller cablato.

10. Funzioni Timer

Timer SETTIMANALE

Utilizzare questa funzione del timer per impostare gli orari di funzionamento per ogni giorno della settimana.

Timer On

Utilizzare questa funzione timer per avviare il funzionamento del condizionatore d'aria nell'orario previsto. Il timer inizia a funzionare e il condizionatore d'aria si avvia nell'orario previsto.



Timer Off

Utilizzare questa funzione timer per interrompere il funzionamento del condizionatore d'aria nell'orario previsto. Il timer inizia a funzionare e il condizionatore d'aria si interrompe nell'orario previsto.



Timer On/Off

Utilizzare questa funzione timer per avviare e interrompere il funzionamento del condizionatore d'aria. Il timer funziona, e il funzionamento del condizionatore d'aria si accende e si interrompe nell'orario previsto.




NOTA

È possibile impostare "day off" in modo che si avvii automaticamente con le impostazioni più recenti del timer ogni volta che il dispositivo viene acceso, impostando dy:1 e dy:2 in modalità di progettazione. Per maggiori dettagli, consultare la descrizione delle impostazioni della modalità di ingegnerizzazione.

Per impostare il TIMER On o Off

- 1  Quando si seleziona "day on" o "day off", l'icona [] o [] lampeggia e anche l'area di visualizzazione della temperatura lampeggia.



2 



es. timer di spegnimento impostato su 7,5h

Utilizzare i tasti "∨" o "∧" per selezionare la durata del timer, con incrementi di 0,5 ore.

3



Premere il tasto Confirm per attivare il timer e completare l'impostazione.

Impostare "day on off":

- 1  Quando si seleziona "day on off", l'icona [] lampeggia e l'icona [] si accende.

- 2**  Utilizzare i tasti “” o “” per selezionare la durata del timer “on”, con incrementi di 0,5 ore.
-  
-

- 3**  Premere il tasto Confirm per attivare la durata del timer “on”; a questo punto, l'icona [] si accende e l'icona [] lampeggia.
-

- 4**  Utilizzare i tasti “” o “” per selezionare la durata del timer “off”, con incrementi di 0,5 ore.
-  
-


- 5**  Premere il tasto Confirm per attivare la durata del timer “off” e completare l'impostazione.
- 

NOTA

Il controller cablato secondario non può essere usato per impostare il timer.

11. Timer settimanale 1

1 Impostazione settimanale del timer



Premere il pulsante Timer per selezionare l'opzione **WEEK** e premere il pulsante CONFIRM per confermare.

2 Impostazione del giorno della settimana



Premere il pulsante “ ^ ” o “ v ” per selezionare il giorno della settimana e quindi premere il pulsante CONFIRM per confermare l'impostazione.



3 Impostazione timer ON dell'impostazione timer 1



Premere il pulsante “ $\wedge$ ” o “ $\vee$ ” per impostare l'ora del timer di accensione, quindi premere il pulsante CONFIRM per confermare l'impostazione.



Per esempio: Martedì scala temporale 1

È possibile salvare fino a 4 impostazioni del timer per ogni giorno della settimana. È conveniente impostare il WEEKLY TIMER in base allo stile di vita dell'utente.

4 Impostazione orario di spegnimento del timer 1



Premere il pulsante “ $\wedge$ ” o “ $\vee$ ” per impostare l'ora del timer di spegnimento, quindi premere il pulsante CONFIRM per confermare l'impostazione.



Per esempio: Martedì scala temporale 1

- 5 È possibile impostare diverse impostazioni del timer ripetendo i passaggi da 3 a 4.
- 6 È possibile impostare altri giorni in una settimana ripetendo i punti da 2 a 5.

NOTA

L'impostazione del timer settimanale può essere riportata alla fase precedente premendo il pulsante Indietro. L'ora dell'impostazione del timer può essere cancellata premendo il pulsante Day off. L'impostazione attuale viene ripristinata e l'impostazione del timer settimanale viene ritirata automaticamente in caso di assenza di funzionamento per 30 secondi.


Funzionamento timer SETTIMANALE

Per attivare il funzionamento TIMER SETTIMANALE



Premere il pulsante Timer mentre **WEEK** si visualizza sul display LCD.

ex.

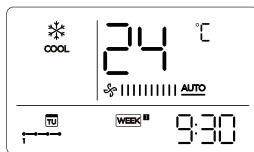

Per disattivare il funzionamento **TIMER SETTIMANALE**




Premere il pulsante Timer mentre **WEEK** ■
scompare dal display LCD.

Per spegnere il condizionatore d'aria durante il **TIMER SETTIMANALE**



1. Se si preme il pulsante Power una volta e rapidamente, il condizionatore d'aria si spegne temporaneamente. E il condizionatore d'aria si accenderà automaticamente nell'orario previsto dal Timer On.



Per esempio: Se si preme il pulsante POWER una volta e rapidamente alle 10:00, il condizionatore d'aria si accenderà alle 14:00.

2. Premendo il pulsante Power per 2 secondi, il condizionatore d'aria si spegne completamente, annullando al contempo la funzione di temporizzazione.

Per impostare il DAY OFF (per un giorno festivo)


1  Durante il timer settimanale, premere il pulsante Confirm.

2 
 Premere il pulsante "∧" o "∨" per selezionare il giorno della presente settimana.

3  Premere il pulsante Day off per impostare il DAY OFF.

Per esempio: Il DAY OFF è fissato per mercoledì

Il marchio **WE** è nascosto



4 È possibile impostare il DAY OFF per altri giorni ripetendo i passaggi 2 e 3.

5  Premere il pulsante Back per tornare al timer settimanale.



Per disattivare: Seguire le stesse procedure per l'impostazione.

NOTA

L'impostazione DAY OFF viene annullata automaticamente dopo che il giorno impostato è trascorso.

Funzione DELAY



 Durante il timer settimanale, premere il tasto FUNC., selezionare la funzione di ritardo e premere il tasto Confirm, visualizzare “0h” “1h” “2h” e attendere 3 secondi per configurare. Quando la funzione di ritardo è attivata, appare il simbolo “⌚”. La funzione di Ritardo può essere abilitata solo con il Timer Settimanale 1 e il Timer Settimanale 2.




Per esempio: Se si seleziona “2h” alle 18:05, il condizionatore d’aria si spegnerà in ritardo alle 20:05.

Copiare l’impostazione di un giorno per l’altro giorno.

Una prenotazione effettuata una sola volta può essere copiata in un altro giorno della settimana. L’intera prenotazione del giorno selezionato della settimana verrà copiata. L’uso efficace della modalità di copia garantisce facilità di effettuare prenotazioni.

- 1  Durante il timer settimanale, premere il pulsante Confirm.
- 2  Premere il pulsante "∧" o "∨" per selezionare il giorno da cui copiare.
- 3  Premendo il pulsante Copy, sul display LCD viene visualizzata la lettera "CY".
- 4  Premere il pulsante "∧" o "∨" per selezionare il giorno in cui incollare.
- 5  Premere il pulsante Copy per confermare.

Il marchio  lampeggia rapidamente

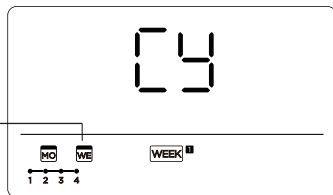

Per esempio: Copiare l'impostazione dal lunedì al mercoledì

- 6** Gli altri giorni possono essere copiati ripetendo i passaggi 4 e 5.
-
- 7**  Premere il pulsante Confirm per confermare le impostazioni.
-
- 8**  Premere il pulsante Back per tornare al timer settimanale.

12. Timer settimanale 2

1 Impostazione settimanale del timer

-   Premere il Timer per selezionare **WEEK**  e premere Confirm.

2 Impostazione del giorno della settimana

-   Premere “” o “” per selezionare il giorno della settimana, quindi premere CONFIRM.




3 Impostazione timer ON dell'impostazione timer 1



Premere " $\wedge$ " o " $\vee$ " per selezionare l'orario di impostazione. Il tempo di impostazione, la modalità, la temperatura e la velocità della ventola appaiono sul display LCD. Premere CONFIRM per accedere al processo di impostazione dell'orario.

IMPORTANTE: È possibile avere fino a 8 eventi programmati in un giorno. Vari eventi possono essere programmati per Modalità, Temperatura o Velocità Ventola.

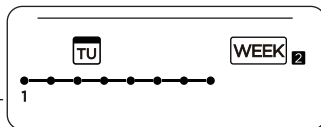


Per esempio: Martedì scala temporale 1

4 Impostazione dell'orario




Premere " $\wedge$ " o " $\vee$ " per impostare l'ora, quindi premere CONFIRM.


5 Impostazione della modalità operativa



Premere “ $\wedge$ ” o “ $\vee$ ” per impostare la modalità operativa, quindi premere CONFIRM.



6 Impostazione della temperatura ambiente




Premere “ $\wedge$ ” o “ $\vee$ ” per impostare la temperatura ambiente, quindi premere CONFIRM.


● NOTA

Questa impostazione non è disponibile nelle modalità FAN o OFF.

7 Impostazione della velocità della ventola



Premere “ $\wedge$ ” o “ $\vee$ ” per impostare la velocità della ventola, quindi premere CONFIRM.



● **NOTA**

Questa impostazione non è disponibile nelle modalità AUTO, DRY o OFF.

- 8 È possibile impostare diversi eventi pianificati ripetendo i passaggi da 3 a 7.
- 9 È possibile impostare giorni aggiuntivi, in un periodo di una settimana, ripetendo i passaggi da 3 a 8.


● **NOTA**

L'impostazione del timer settimanale può essere riportata al passaggio precedente premendo BACK. L'impostazione corrente viene ripristinata. Il controller non salverà le impostazioni del timer settimanale se non viene eseguita alcuna operazione entro 30 secondi.

Funzionamento timer SETTIMANALE

Per iniziare

Premere Timer per selezionare l'opzione **WEEK**, quindi il timer si avvia automaticamente.

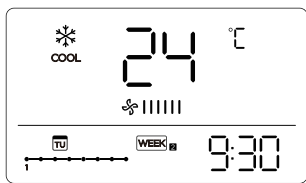

ex.

Per disattivare



Premere i pulsanti di accensione per 2 secondi per annullare la modalità Timer.



La modalità Timer può anche essere disattivata modificando la modalità Timer.

Per impostare il DAY OFF (per un giorno festivo)

1




Dopo aver impostato il timer settimanale, premere CONFIRM.



Premere "∧" o "∨" per selezionare il giorno della settimana.




Premere il pulsante DAY OFF per creare un giorno riposo.



Per esempio: Il DAY OFF è programmato per mercoledì

4 Impostare il DAY OFF per gli altri giorni ripetendo i passaggi 2 e 3.



Premere BACK per ripristinare il timer settimanale.

Per disattivare, seguire le stesse procedure utilizzate per l'impostazione.

NOTA

L'impostazione DAY OFF viene annullata automaticamente dopo che il giorno impostato è trascorso.

Copiare l'impostazione di un giorno per l'altro giorno.

Una volta pianificato un evento, può essere copiato in un altro giorno della settimana. Gli eventi programmati del giorno selezionato della settimana verranno copiati. L'uso efficace della modalità di copia garantisce la facilità di effettuare la prenotazione.



1 Nel timer settimanale, premere CONFIRM.



2 Premere " ^ " o " v " per selezionare il giorno da cui copiare.



3 Premere COPY, le lettere CY appaiono sul display LCD.




4 Premere " ^ " o " v " per selezionare il giorno in cui copiare.



5 Premere COPY per confermare.

Il marchio  lampeggia rapidamente

Per esempio: Copiare l'impostazione dal lunedì al mercoledì

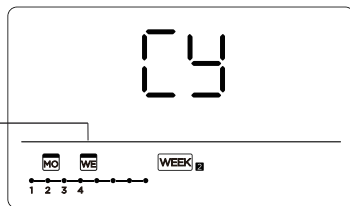

6 Gli altri giorni possono essere copiati ripetendo i passaggi 4 e 5.

7  Premere CONFIRM per confermare le impostazioni.

8  Premere BACK per ripristinare il timer settimanale.

Eliminare la scala temporale in un giorno.



1  Durante l'impostazione del timer settimanale, premere CONFIRM.

2   Premere “^” o “v” per selezionare il giorno della settimana, quindi premere CONFIRM.

3



Premere “ $\wedge$ ” o “ $\vee$ ” per selezionare l’ora di impostazione desiderata per eliminare. Il tempo di impostazione, la modalità, la temperatura e la velocità della ventola appaiono sul display LCD. Il tempo impostato, la modalità, la temperatura e la velocità della ventola possono essere eliminati premendo il tasto DEL (day off).

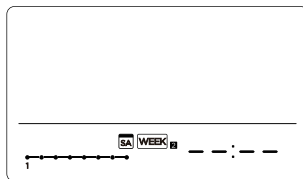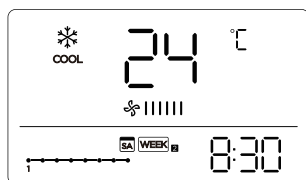

Per esempio: Cancellare la scala temporale 1 di sabato

13. Gestione dell'allarme guasto

Se il sistema non funziona correttamente tranne i casi sopra menzionati o i malfunzionamenti sopra menzionati, indagare il sistema secondo le seguenti procedure.

DEFINIZIONE DI MALFUNZIONAMENTO & PROTEZIONE	DISPLAY TUBO DIGITALE
Errore di comunicazione tra il controller cablato e l'unità interna	E463

Gli errori visualizzati sul controller cablato sono diversi da quelli dell'unità. Se compare un codice di errore, controllare il "Manuale d'uso e installazione" e il "Manuale di servizio".

14. Indicazione tecnica e requisito

EMC e EMI sono conformi ai requisiti di certificazione CE.


15. Quesito e impostazioni



Quando il condizionatore d'aria è acceso o spento, premere a lungo " COPY " per 3 secondi, visualizzare prima P:00, se collegato a un'unità interna, visualizzare P:00, se collegato a più unità interne, premere " ^ " o " v " per visualizzare P:01, P:02, quindi premere " Confirm " per inserire la temperatura Tn (T1~T4) dell'unità interna e il guasto del ventilatore (CF), premere " ^ " o " v " per selezionare.



Se non si azionano i tasti per 15 secondi o si preme "Back" o si preme "ON/OFF", si esce dall'interrogazione e dall'impostazione.




Quando il condizionatore è spento, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere " ^ " o " v " per selezionare SP, premere "Confirm" per regolare il valore della pressione statica.



Quando il condizionatore è spento, entrare nella funzione di interrogazione della temperatura, premere " ^ " o " v " per selezionare AF, premere " Confirm " per entrare in modalità di prova e far lampeggiare " ON ", premere " Back " o premere " ON/OFF " o premere " Confirm " per uscire dalla modalità di prova.

In modalità AF, il completamento del test di 3-6 minuti esce automaticamente. Quando esce, non dovrebbe essere visualizzato " ON "; se il processo di test viene interrotto, premere " Back " o premere " ON/OFF " o " Confirm ".

Compensazione della temperatura della funzione Segui




Quando l'unità di condizionamento dell'aria è spenta, nella funzione di quesito della temperatura, premere " ^ " o " v " per selezionare tF. L'intervallo di temperatura di compensazione: -5°C ~ 5°C

LF

Premere " Confirm " nello stato di impostazione, premere " ^ " o " v " per selezionare la temperatura, quindi premere " Confirm " per completare l'operazione.

LF: temperatura di compensazione



Quando l'unità di condizionamento dell'aria è spenta, nella funzione di quesito della temperatura, premere " ^ " o " v " per selezionare il tipo.

Premere " Confirm " nello stato di impostazione, premere " ^ " o " v " per selezionare il tipo, quindi premere " Confirm " per completare l'operazione.

TYPE

CH:
AUTO COOL DRY HEAT FAN

HH:
HEAT FAN

CC:
COOL DRY FAN

NA:
COOL DRY HEAT FAN

Impostare i valori di temperatura più alta e più bassa



Quando il climatizzatore è spento, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere “ $\wedge$ ” o “ $\vee$ ” per selezionare tHi o tLo. Premere “Confirm” nello stato di impostazione, premere “ $\wedge$ ” o “ $\vee$ ” per selezionare la temperatura, quindi premere “Confirm” per completare l'operazione.


L'intervallo di temperatura di impostazione più elevato: 25°C~30°C. L'intervallo di temperatura di impostazione più basso: 16°C ~ 24°C

tHi
tLo

tHi : Funzione di impostazione del valore massimo.


tLo : Funzione di impostazione del valore minimo.

Selezione della funzione di controllo remoto del controller cablato



Quando l'unità di condizionamento dell'aria è spenta, nella funzione di quesito della temperatura, premere " ^ " o " v " per selezionare rEC. ON o OF verranno visualizzati nell'area della temperatura per indicare se è valido o non valido. Quando la selezione non è valida, il controller cablato non elabora alcun segnale del telecomando. Premere " Confirm " nello stato di impostazione, premere " ^ " o " v " per selezionare, quindi premere " Confirm " per completare l'operazione.

Due - selezione dell'indirizzo del controller di linea



Quando il condizionatore è spento, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere " ^ " o " v " per selezionare Adr, la zona di temperatura verrà visualizzata -- o A, B. Dove -- si riferisce all'impostazione del codice del controller cablato. Premere " Confirm " nello stato di impostazione, premere " ^ " o " v " per selezionare, quindi premere " Confirm " per completare l'operazione.

Adr -- : Farà fede l'impostazione  del codice del controller cablato.

Adr : Impostazione dell'indirizzo del controller cablato.

Ripristina le impostazioni di fabbrica

^

✓



Quando il climatizzatore è spento, nella funzione di interrogazione della temperatura, premere " ^ " o " ✓ " per selezionare INIt, la zona di temperatura visualizzata --.

Premere " Confirm " per passare allo stato di impostazione, premere " ^ " o " ✓ " per selezionare "ON", quindi premere " Confirm " per completare l'operazione.

INIt

INIt

: Impostazione di ripristino della fabbrica

Dopo che il regolatore cablato ha ripristinato l'impostazione dei parametri di fabbrica, l'impostazione dei parametri di rotazione è ripristinata a 10 ore (la temperatura massima e minima non sono impostate); la compensazione della temperatura corporea non è compensata;

la modalità COOL e HEAT/singolo COOL è ripristinata sul modello COOL e HEAT; Ripristinare l'intervallo di temperatura alle impostazioni di fabbrica. La funzione di ricezione remota viene ripristinata; l'indirizzo del controller a due comandi della prima linea viene ripristinato sul selettore di codice.

Impostare il giorno di riposo in modo che si avvii automaticamente all'accensione:

1. Utilizzare i tasti Up o Down per selezionare dy:1, visualizzando il valore di impostazione corrente.
2. Premere il tasto Confirm per accedere all'opzione di abilitazione della funzione di avvio automatico del Day Off. Il valore di impostazione inizia a lampeggiare.
3. Utilizzare i tasti su o giù per modificare il valore di impostazione. Un valore di 1 abilita la funzione, mentre un valore di 0 la disabilita.
4. Premere il tasto Confirm per applicare l'impostazione. In questo modo si accede all'opzione di impostazione massima del timer per Day Off, dy:2, visualizzando il valore attuale dell'impostazione. Il valore rappresenta la durata del timer in ore, con incrementi di 0,5 ore.

5. Utilizzare i tasti su o giù per modificare il valore di impostazione.
6. Premere il tasto Confirm per applicare l'impostazione e completare la configurazione.

NOTA

Una volta abilitata la funzione di avvio automatico del Day Off, il dispositivo avvierà automaticamente la funzione Day Off con l'ultima durata del timer impostata a ogni accensione.

Impostare la sincronizzazione dell'ora di rete:

1. Utilizzare i tasti su o giù per selezionare NTP e visualizzare l'impostazione corrente.
2. Premere il tasto Confirm per accedere all'impostazione della funzione.
3. Utilizzare i tasti Up o Down per scegliere il valore di impostazione, dove 0 significa disattivare la funzione di sincronizzazione dell'ora di rete e 1 significa attivarla.
4. Premere Confirm per applicare l'impostazione e completare la configurazione.

16. Connessione di controllo wireless

● **NOTA**

Applicabile solo all'unità con funzione di controllo wireless.

1 Specifiche

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/EU.

(solo prodotti UE)

- Modulo wireless Modello:
EU-SK107, US-SK107, EU-SK110, US-SK110
- Tipo di antenna: Antenna stampata della scheda a circuiti stampati
- Wireless: 2400 - 2483,5MHz, Potenza di Trasmissione: < 20dBm
- Temperatura di Funzionamento: 0°C ~ 45°C / 32°F ~ 113°F
- Umidità di Funzionamento: 10% ~ 85%
- Ingresso alimentazione: 5 VCC / 500mA
- BLE: 2402 - 2480MHz, Potenza di Trasmissione: < 10dBm

2 Precauzione

• Compatibilità con le App:

- L'applicazione è disponibile sia per iOS che per Android, ma le versioni precedenti potrebbero non essere più compatibili. Si prega di mantenere l'app aggiornata con l'ultima versione. Midea non garantisce la compatibilità e non è responsabile dei problemi che ne derivano.
- L'app è soggetta a aggiornamenti senza preavviso per il miglioramento delle funzioni del prodotto.

• Sicurezza Wireless:

- Lo Smart Kit supporta i seguenti protocolli di sicurezza: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE
- Può essere utilizzato con o senza crittografia, anche se la crittografia è fortemente consigliata.

• Connettività:

- Problema di rete potrebbe occasionalmente causare il timeout. La visualizzazione dell'unità e l'app potrebbero essere non sincronizzati, ma questo si risolverà indipendentemente quando la rete è ripristinata.
- Se la rete non'è disponibile, potrebbe essere necessario eseguire di nuovo il processo di configurazione.

- La modifica della rete wireless richiede la riconfigurazione del dispositivo.
- **Configurazione:**
 - Il processo effettivo di configurazione della rete può variare leggermente rispetto al manuale.
 - Per ulteriori informazioni, consultare il sito web del servizio.
- **Ripristina le impostazioni di fabbrica:**
 - Quando l'utente cancella il dispositivo dall'APP, il modulo ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica.

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il kit intelligente e il corpo.

3 Utilizzare l'apparecchio con l'applicazione NetHome Plus

- ⚠ Assicurarsi che il telefono cellulare sia collegato alla rete wireless domestica, che il segnale wireless a banda 2,4 GHz sia abilitato sul router wireless e che si conosca la password di rete.
- ⚠ Attivare il Bluetooth sul telefono e anche il dispositivo deve essere acceso.

1 Scarica l'applicazione NetHome Plus

⚠ CAUTELA

Il seguente codice QR è disponibile solo per scaricare l'APP.

È completamente diverso con il codice QR imballato con l'unità.

Utenti di telefoni Android:

Scansionare il codice QR di Android o andare su Google Play, cercare l'applicazione "Nethome Plus" e scaricarla.

Utenti IOS:

Eseguire la scansione del codice QR di IOS o andare su APP Store, cercare l'applicazione "Nethome Plus" e scaricarla.



Android




iOS

Come entrare nella rete di distribuzione AP

Premere il tasto FUNC. fino a selezionare l'icona , quindi premere il tasto CONFIRM. La modalità AP è attivata se l'icona  lampeggia.


② Iscriviti o effettua login all'account

Aprire l'App e creare un account utente, se ne hai già uno, effettuare il login.

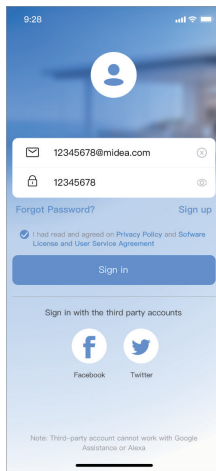


3 Aggiungi il tuo dispositivo

Toccare l'icona " + " per aggiungere l'elettrodomestico al proprio account NetHome Plus.

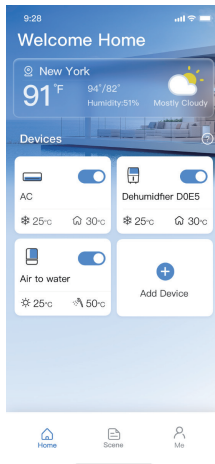


4 Scegliere il tipo di dispositivo

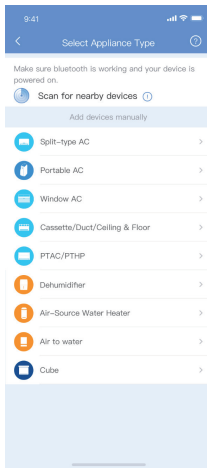

5 Connetti alla rete

Seguire le istruzioni dell'applicazione per impostare la connessione wireless. Se la connessione di rete non riesce, fare riferimento ai Suggerimenti dell'App per la risoluzione. Il design effettivo dell'interfaccia utente potrebbe apparire diverso dagli esempi a causa degli aggiornamenti dell'app.

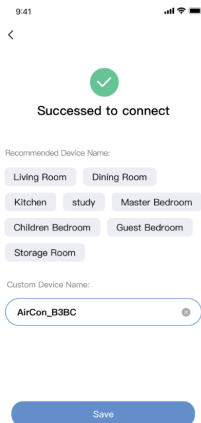

4 Conformità

Modelli di moduli wireless:

EU-SK107, US-SK107:

ID FCC: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

EU-SK110, US-SK110:

ID FCC: 2ADQOMDNA23

IC: 12575A-MDNA23

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi alle norme Innovation, Science and Economic

RSS esente da licenza di Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose;
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Utilizzare il dispositivo solo in conformità con le istruzioni fornite. Eventuali cambiamenti o modifiche a questa apparecchiatura non

espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono comportare l'impossibilità per l'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC per gli ambienti non controllati. Al fine di evitare la possibilità di superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze FCC, la distanza all'antenna da parte dell'utente non deve essere inferiore a 20 cm (8 pollici) durante il funzionamento.

● NOTA

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è suggerito a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura e il ricevitore.

- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

La progettazione e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto. Consultare l'agenzia di vendita o il produttore per i dettagli.

QX007IU-120N(OSK105-OEM)-1
16117100004396
20250522



Our produced ones are guaranteed by the CE certification