

# Box estensione XHCC

---

## Indice

Box di estensione XHCC .....	3
Descrizione .....	3
Contenuto della fornitura .....	3
Montaggio a parete .....	3
Corrispondenza dei morsetti .....	4

## Box di estensione XHCC


### Descrizione

Con il box di estensione è possibile utilizzare due uscite 0-10V/PWM aggiuntive della XHCC. Inoltre, semplifica il collegamento e il cablaggio del termostato ambiente Caleon.

Per questo il box di estensione viene collegato alla XHCC con il cavo qui incluso.

### Contenuto della fornitura

Figura 1. Contenuto della fornitura

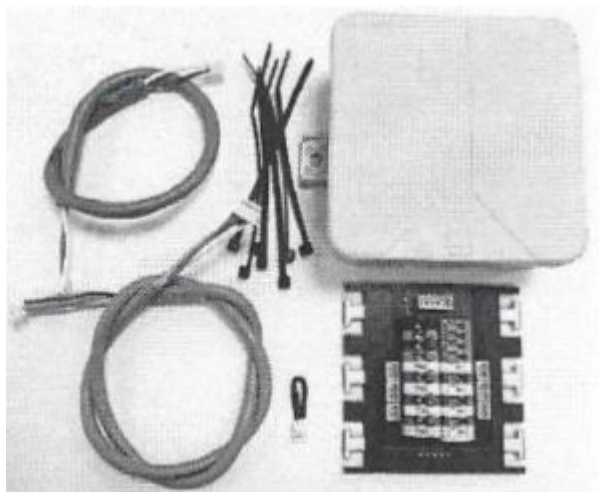

Scatola da incasso, scheda di estensione, cavo di collegamento alla XHCC, cavo CAN 0,3m, resistenza terminale CAN, 7 fascette reggicavo.

### Montaggio a parete

Sistemare la scatola da incasso in una posizione sufficientemente vicina alla XHCC e disegnare i due punti di fissaggio sulla parete. Assicurarsi che la superficie della parete sia sufficientemente piana per evitare che il coperchio si danneggi quando verrà avvitato. Effettuare i fori nella parete con l'ausilio di un trapano ed inserire i tasselli. Tenendo ferma la scatola, inserire le viti ed avvitare leggermente. Sistemare la scatola ed avvitare fino in fondo.

## Corrispondenza dei morsetti

Figura 2. Corrispondenza morsetti box-XHCC

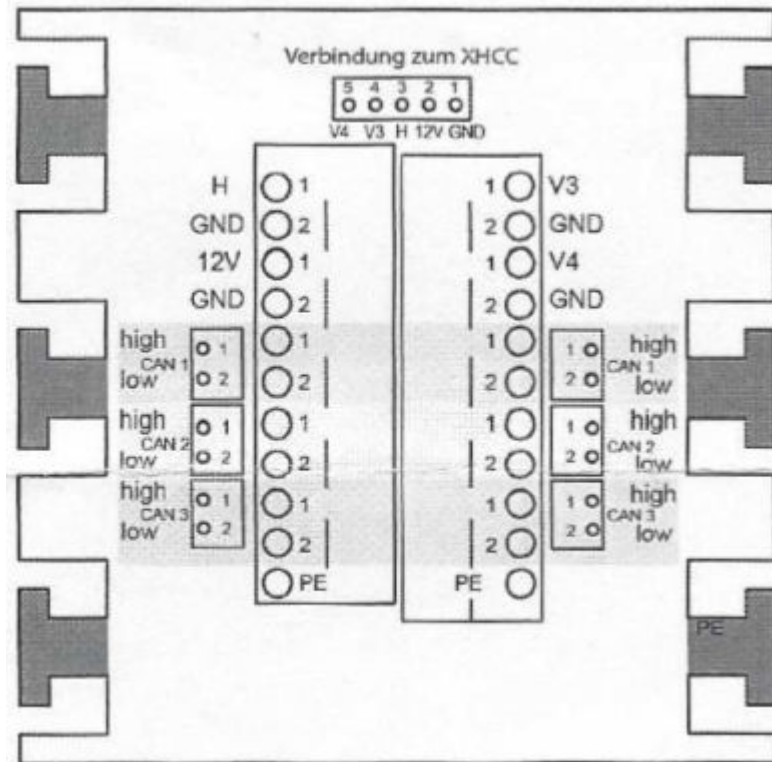


Tabella 1. Descrizione morsetti box estensione XHCC

Morsetto	Corrispondenza
H	Sonda umidità (RC22)
GND	Terra
12 V	Tensione di alimentazione 12 V della centralina. Massimo potenza 2W!
V3	Uscita V3 PWM della XHCC
V4	Uscita V4 PWM della XHCC
CAN 1	Cavo per rete CAN 1 con spina e morsetto
CAN 2	Cavo per rete CAN 2 con spina e morsetto
CAN 3	Cavo per rete CAN 3 con spina e morsetto
PE	Collegamento della superficie a contatto per la schermatura del cavo con PE



### AVVERTIMENTO

Verificare la giusta polarità della 12VDC. Un'errata polarità può danneggiare il dispositivo.



### IMPORTANTE

Installare una resistenza terminale sul primo ed ultimo dispositivo della rete CAN.

Per la disposizione delle connessioni della parte opposta (la centralina) consultare il manuale della centralina.



### IMPORTANTE

Per attivare il box di estensione, entrare nel menù "Funzioni speciali" della XHCC. Le uscite aggiuntive V3, V4 e V5 saranno così a disposizione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della centralina.